FLOWSERVE

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## *Kreiselpumpe MENBLOC*

**Installation**
**Betrieb**
**Wartung**

Einstufige selbstansaugende Kreiselpumpe, Einblockkonzeption, axialansaugend mit Förderung in der vertikalen Achse

*PCN=71576696 – 02/13 (D) Übersetzung der Original-Betriebsanleitung*

***Diese Bedienungsanleitung muss vor Installation, Betrieb, Gebrauch und Wartung der Ausrüstung sorgfältig gelesen werden.***

*Experience In Motion*

## INHALT

**Seite**

1 EINFÜHRUNG UND SICHERHEIT ..... 4

1.1 Allgemeines ..... 4
1.2 CE Kennzeichungen und Zulassungen ..... 4
1.3 Nichthaftungsklausel ..... 4
1.4 Copyright ..... 4
1.5 Betriebsbedingungen ..... 4
1.6 Sicherheit ..... 5
1.7 Typenschild und Warnschild ..... 9
1.8 Spezifische Maschinenleistung ..... 9
1.9 Schalldruckpegel ..... 9

2 TRANSPORT UND LAGERUNG ..... 11

2.1 Annahme und Auspacken ..... 11
2.2 Handhabung ..... 12
2.3 Heben ..... 13
2.4 Lagerung ..... 13
2.5 Recycling und Entsorgung ..... 14

3 PUMPENBESCHREIBUNG ..... 14

3.1 Konfigurationen ..... 14
3.2 Name Nomenklatur ..... 15
3.3 Leistungsbereich ..... 16

4 INSTALLATION ..... 17

4.1 Aufstellungsort ..... 17
4.2 Befestigung ..... 17
4.3 Leitungen ..... 17
4.4 Elektrische Anschlüsse ..... 20
4.5 Schutzsysteme ..... 21

5 INBETRIEBNAHME, EINSCHALTEN, BETRIEB UND ABSCHALTEN ..... 21

5.1 Drehrichtung ..... 21
5.2 Schutzverkleidung ..... 21
5.3 Ansaugung und zusätzliche Versorgungen ..... 21
5.4 Inbetriebnahme der Pumpe ..... 22
5.5 Pumpenbetrieb ..... 23
5.6 Stoppen und Abschalten ..... 24
5.7 Hydraulik, Mechanik und Elektrik ..... 25
5.8 Pumpe für Lebensmittelprodukte oder Trinkwasser ..... 26

**Seite**

6 WARTUNG ..... 26

6.1 Allgemeines ..... 26
6.2 Wartungsplan ..... 27
6.3 Ersatzteile ..... 28
6.4 Empfohlene Ersatzteile ..... 28
6.5 Benötigtes Werkzeug ..... 29
6.6 Demontage ..... 31
6.7 Montage ..... 32

7 STÖRUNGEN; URSACHEN UND ABHILFE ..... 34

8 STÜCKLISTEN UND ZEICHNUNGEN ..... 35

8.1 Schnittzeichnungen ..... 35
8.2 Stückliste ..... 37
8.3 Allgemeine Anordnungszeichnung ..... 37

9 ZERTIFIZIERUNG ..... 38

10 WEITERE WICHTIGE UNTERLAGEN UND HANDBÜCHER ..... 38

10.1 Ergänzende Betriebsanleitungen ..... 38
10.2 Änderungsanzeigen ..... 38
10.3 Zusätzliche Informationsquellen ..... 38

## INDEX

**Seite**

Allgemeine Anordnungszeichnung (8.3) ..... 37
Änderungsanzeigen (10.2) ..... 38
Annahme und Auspacken (2.1) ..... 11
Anziehdrehmomente (siehe 6.7.1) ..... 32
ATEX Kennzeichnungen (1.6.4.2) ..... 7
Auslassleitung (4.3.3) ..... 19
Befestigung (4.2) ..... 17
Benötigtes Werkzeug (6.5) ..... 29
Betriebsbedingungen (1.5) ..... 4
Betriebsgrenzen (siehe 3.1) ..... 14
CE Kennzeichnungen und Zulassungen (1.2) ..... 4
Copyright (1.4) ..... 4
Demontage (6.6) ..... 31
Drehrichtung (5.1) ..... 21
Einlassleitungen (4.3.2) ..... 18
Elektrische Anschlüsse (4.4) ..... 20
Empfohlene Ersatzteile (6.4) ..... 28
Ende der Produktlebensdauer (2.5) ..... 14
Endkontrolle (4.3.4) ..... 19
Ersatzteilbestellung (6.3.1) ..... 28
Ersatzteile (siehe 6.3 and 6.4) ..... 28
Erste Inbetriebnahme (5.4.2) ..... 22
Gleitringdichtung (siehe 6.2.4 und 6.4.2)
Handhabung (2.2) ..... 12
Heben (2.3) ..... 13
Hydraulik, Mechanik und Elektrik (5.7) ..... 25
Inbetriebnahme der Pumpe (5.4) ..... 22
Inbetriebnahme und Betrieb (5) ..... 21
Innenbeschichtung (6.2.5) ..... 28
Inspektion (6.2.2 and 6.2.3) ..... 28
Installation (4) ..... 17
Konfigurationen (3.1) ..... 14
Kräfte und Momente (siehe 4.3.1) ..... 17
Lagern, Ersatzteile (6.3.2) ..... 28
Lagern, Pumpe (2.4) ..... 13
Leistungsbereich (3.3) ..... 16
Leitungen (4.3) ..... 17
Montage (6.7) ..... 32
Montage der Gleitringdichtung (6.7.2) ..... 33
Name Nomenklatur (3.2) ..... 15
Nichthaftungsklausel (1.3) ..... 4
Ökodesign (1.8.1) ..... 9
Pumpenbetrieb (5.5) ..... 23
Pumpengewitchte (2.2.2) ..... 12
Quellen, zuätzliche Informationen (10.3) ..... 38
Recycling (2.5) ..... 14
Reinigung vor dem Betrieb (5.8.1) ..... 26
Routinewartung (6.2.1) ..... 27
Schalldruckpegel (siehe 1.9, Schalldruckpegel) ..... 9
Schnittzeichnungen (8.1) ..... 35
Schutzverkleidung (5.2) ..... 21
Schutzsysteme (4.5) ..... 21
Sicherheit, Schutzvorrichtungen (siehe 1.6 und 4.5)
Sicherheitskennzeichnungen (1.6.1) ..... 5
Sicherheitsmaßnahmen (1.6.3) ..... 5
Spezifische Maschinenleistung (1.8) ..... 9

**Seite**

Standort (siehe 4.1, Aufstellungsort) ..... 17
Stop/Startfrequenz (5.5.5) ..... 24
Stoppen und Abschalten (5.6) ..... 24
Störungen; Ursachen und Abhilfe (7) ..... 34
Störungsbeseitigung (siehe 7) ..... 34
Stromversorgung (4.4.2) ..... 20
Stücklisten (8.2) ..... 37
Transport und lagerung (2) ..... 11
Typenschild (1.7.1) ..... 9
Übereinstimmung, ATEX (1.6.4.1) ..... 7
Vibration (5.5.4) ..... 24
Warnschilder (1.7.2) ..... 9
Wartung (6) ..... 26
Wartungsplan (6.2) ..... 27
Weitere Handbücher oder Informationsquellen (10) 38
Zeichnungen (8.1) ..... 35
Zertifizierung (9) ..... 38
Zusammenbau (siehe 6.7, Montage) ..... 32
Zusätzliche Quellen (10.3) ..... 38

# 1 EINFÜHRUNG UND SICHERHEIT

## 1.1 Allgemeines

⚠ ***Diese Betriebsanleitung muss immer in der Nähe des Betriebsstandorts oder direkt am Produkt aufbewahrt werden.***

Flowserve-Produkte wurden mit modernster Technik und in modernsten Produktionsstätten entworfen, entwickelt und hergestellt. Das Produkt wurde mit größter Sorgfalt herstellt und ständigen Qualitätskontrollen unterworfen, wobei strengste Qualitätsmethoden und Sicherheitsvorschriften angewendet wurden.

Flowserve engagiert sich für ständige Qualitätssteigerung und verpflichtet sich, seinen Kunden für weitere Informationen über das Produkt immer zu Verfügung zu stehen, sei es in Bezug auf Installation und Betrieb oder Zusatzprodukte, Reparatur und Diagnose.

Diese Anleitung soll dazu dienen, sich mit dem Produkt und seiner zugelassenen Verwendung vertraut zu machen. Es ist wichtig, daß das Produkt unter Einhaltung dieser Anleitung betrieben wird, um Betriebszuverlässigkeit zu gewährleisten und Risiken zu vermeiden. Diese Anleitung deckt nicht alle örtlich bedingten Vorschriften ab. Alle örtlichen Regeln und Vorschriften sind unbedingt von allen einzuhalten, einschliesslich denen die das Produkt installieren. Stimmen Sie Reparaturarbeiten immer mit dem Bedienpersonal ab und befolgen Sie alle firmeninternen Sicherheitsvorschriften sowie geltende Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit.

⚠ ***Diese Anleitung muss unbedingt vor Installation, Betrieb, Gebrauch und Wartung in allen Gebieten weltweit gelesen werden. Die Ausrüstung darf nicht in Betrieb genommen werden, bevor nicht alle icherheitsbedingungen, die in der Anleitung aufgeführt sind, erfüllt sind. Nichtbeachtung und Nichtbefolgen der Anweisungen in der vorliegenden Betriebsanleitung wird als nicht bestimmungsgemässe Verwendung betrachtet. Verletzungen von Personen, Beschädigungen, Verzüge und Ausfälle, die durch nicht bestimmungsgemässe Verwendung entstehen, sind nicht durch die Garantie FLOWSERVE gedeckt.***

## 1.2 CE Kennzeichungen und Zulassungen

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, daß Maschinen und Ausrüstungen, die in bestimmten Regionen der Welt betrieben werden, die geltenden CE Kennzeichnungsvorschriften für Maschinen erfüllen und, wenn zutreffend, die Vorschriften und Richtlinien für Niederspannungsausrüstungen, Elektro-magnetische Verträglichkeit (EMV), Druckausrüstungen (PED) «die Mindesteffizienz bestimmter Wasserpumpen (Ökodesign)» and Ausrüstungen für explosionsgefährdete Umgebungen (ATEX). Wenn zutreffend, decken die Richtlinien und zusätzlichen Zulassungen wichtige Sicherheitsaspekte in Bezug auf Maschinen und Ausrüstungen sowie die ausreichende Verfügbarkeit von technischen Unterlagen und Sicherheitsanweisungen ab.
Wenn zutreffend, schliesst dieses Dokument Informationen zu diesen Richtlinien und Zulassungen ein. Zur Bestätigung der Zulassungen und CE Kennzeichungen des Produkts, überprüfen Sie die Seriennummer auf dem Maschinenschild sowie die Zertifizierung. (S. Abschnitt 9, *Zertifizierung*.)

## 1.3 Nichthaftungsklausel

***Zu unserem besten Wissen sind die Informationen in dieser Anleitung zuverlässig. Trotz aller Bemühungen der Flowserve Corporation, alle notwendigen und zuverlässigen Informationen zu liefern, könnte der Inhalt dieses Handbuchs unvollständig erscheinen. Flowserve haftet nicht für die Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Unterlagen.***

Flowserve Produkte werden nach strengen internationalen Normen für Qualität hergestellt und von externen Qualitätssicherungsorganisationen geprüft und zugelassen. Original-Ersatz- und Zubehörteile wurden entwickelt, getestet und in die Produkte integriert, um kontinuierliche Produkt- und Betriebsqualität zu gewährleisten. Da Flowserve Teile und Zubehör von anderen Verkäufern nicht testen kann, kann der fehlerhafte Einbau solcher Teile und Zubehör einen negativen Einfluss auf die Leistung und die Sicherheit der Produkte haben. Sollten keine korrekt ausgesuchten zugelassenen Flowserve Teile installiert oder verwendet werden, wird dies als Mißbrauch betrachtet. Schäden oder Störungen, die durch Mißbrauch verursacht werden, sind nicht von der Flowserve Garantie abgedeckt. Ausserdem kann jede Modifizierung von Flowserve Produkten oder das Entfernen von Originalteilen die Betriebssicherheit der Produkte beeinträchtigen.

## 1.4 Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne die vorherige Genehmigung von Flowserve kopiert, in einem Speicher- und Zugriffssystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln übertragen werden.

## 1.5 Betriebsbedingungen

Dieses Produkt wurde ausgewählt weil es den Spezifikationen des Kundenauftrags entspricht. Das Formular zur Anerkennung dieser Bedingungen wurde dem Käufer separat zugeschickt. Eine Kopie davon sollte zusammen mit dieser Anleitung aufbewahrt werden.

***Das Produkt darf nicht über die für die Anwendung bestimmten Parameter hinaus betrieben werden. Wenn Zweifel bestehen, ob das Produkt für die geplante Anwendung geeignet ist, wenden Sie sich an Flowserve unter Angabe der Seriennummer.***

Sollten sich die in Ihrem Auftrag angegebenen Betriebsbedingungen ändern (z.B. gepumpte Flüssigkeit, Betriebstemperatur, Leistung), muss der Kunde vor Inbetriebnahme die schriftliche Einwilligung von Flowserve einholen.

## 1.6 Sicherheit

### 1.6.1 Sicherheitskennzeichnungen

Diese Betriebsanleitung enthält spezifische Sicherheitskennzeichnungen. Die Nichtbeachtung der entsprechenden Sicherheitsanweisung kann Gefahren nach sich ziehen. Die spezifischen Kennzeichnungen sind die folgenden:

GEFAHR Dieses Symbol verweist auf elektrische Sicherheitsanweisungen, deren Nichteinhaltung Verletzungs- oder Todesgefahr verursachen kann.

Dieses Symbol verweist auf Sicherheits-anweisungen, deren Nichteinhaltung Verletzungs- oder Todesgefahr verursachen kann.

Dieses Symbol verweist auf Sicherheitsanweisungen in Bezug auf gefährliche Substanzen und giftige Flüssigkeiten, deren Nichteinhaltung Gefahr für Personen, sogar Lebensgefahr nach sich ziehen kann.

ACHTUNG Dieses Symbol verweist auf Sicherheitsanweisungen deren Nichteinhaltung eine Gefahr für sicheren Betrieb und Personensicherheit sowie Schaden an Ausrüstung oder Eigentum verursachen kann.

Dieses Symbol verweist auf einen Bereich mit explosiver Atmosphäre mit Kennzeichnung gemäss ATEX. Es ist in Sicherheitsanweisungen enthalten, deren Nichteinhaltung im Gefahrenbereich eine Explosionsgefahr verursachen könnte.

Dieses Symbol wird in Sicherheitsanweisungen verwendet, die darauf verweisen nicht-metallene Oberflächen nicht mit einem trockenen Tuch abzureiben; es darf nur ein feuchtes Tuch verwendet werden. Nichteinhaltung dieser Sicherheitsanweisung im Gefahrenbereich kann eine Explosionsgefahr verursachen.

Hinweis: Dieses Zeichen ist kein Symbol einer Sicherheitsanweisung. Es weist auf eine wichtige Anweisung für das Montageverfahren hin.

### 1.6.2 Personalqualifizierung und Schulung

Personal das an Betrieb, Installation, Inspektion und Wartung der Anlage beteiligt ist, muss für die damit verbundenen Arbeiten qualifiziert sein. Wenn das betreffende Personal noch nicht über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, muss eine entsprechende Schulung und Einweisung veranstaltet werden.

Wenn erforderlich, kann der Betreiber den Hersteller/Lieferanten mit der erforderlichen Schulung beauftragen.

Reparaturarbeiten müssen unbedingt immer mit dem Betriebs- und Sicherheitspersonal abgestimmt werden. Alle werksinternen Sicherheitsvorschriften sowie alle geltenden Vorschriften und Gesetze in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit müssen beachtet werden.

### 1.6.3 Sicherheitsmassnahmen

***Dies ist eine Zusammenfassung aller Bedingungen und Vorkehrungen um Verletzung von Personen und Schäden in der Umgebung und an der Anlage zu vermeiden. Für Produkte, die in potentiell explosiver Atmosphäre verwendet werden, gilt ebenfalls Abschnitt 1.6.4.***

GEFAHR NIEMALS WARTUNGSARBEITEN DURCHFÜHREN, WENN DIE ANLAGE AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST.

BEI LAUFENDER PUMPE DÜRFEN DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN NICHT ENTFERNT WERDEN.

VOR DEMONTAGE DER PUMPE, PUMPE ENTLEEREN UND ROHRE ABTRENNEN
Wenn die gepumpten Flüssigkeiten gefährlich sind, müssen entsprechende Vorsichtsmassnahmen getroffen werden.

FLUORO-ELASTOMERE (wenn vorhanden)
Wenn eine Pumpe mit Temperaturen über 250 ºC (482 ºF) arbeitet, können sich Teile der Fluoro-Elastomere (z.B. Viton) zersetzen. Diese sind in diesem Zustand höchst gefährlich und Hautkontakt ist unbedingt zu vermeiden.

HANDHABUNG VON BESTANDTEILEN
Viele Präzisionsteile haben scharfe Kanten, die bei der Handhabung das Tragen von Sicherheitshandschuhen und Ausrüstung erforderlich machen. Zum Heben schwerer Teile von mehr als 25 kg (55 lb) ist ein Kran mit entsprechender Lastfähigkeit und in Übereinstimmung mit geltenden, örtlichen Vorschriften zu verwenden.

⚠ TEMPERATURSCHOCK
Schnelle Änderungen der Flüssigkeitstemperatur in der Pumpe können Temperaturschocks verursachen, die zu Beschädigung oder Brechen von Bestandteilen führen könnten und deshalb unbedingt vermieden werden müssen.

⚠ NIEMALS HITZE VERWENDEN UM DAS FLÜGELRAD ABZUNEHMEN
Eingeschlossene Schmiermittel oder Dämpfe könnten eine Explosion verursachen.

⚠ HEISSE (und kalte) TEILE
Wenn heisse oder eiskalte Bestandteile sowie zusätzliche Heizmittel eine Gefahr für Bediener und Personen in unmittelbarer Umgebung darstellen, müssen Massnahmen getroffen werden, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden. Wenn vollständiger Schutz nicht möglich ist, darf der Zugang zur Maschine nur dem Wartungspersonal erlaubt sein und nur mit deutlichen Warnschildern und Hinweisen für Personen die die unmittelbare Umgebung betreten. Anm.: Lagergehäuse sind nicht immer isoliert sind und Antriebsmotoren und Lager können heiss sein.

***Bei Temperaturen die über 68 °C (155 °F) oder unter - 5 °C (23 °F) in einem beschränkten Bereich liegen oder die örtlichen Vorschriften überschreiten, müssen die oben angegebenen Massnahmen getroffen werden.***

⚠ GEFÄHRLICHE FLÜSSIGKEITEN
Wenn die Pumpe gefährliche Flüssigkeiten fördert, muss durch korrekte Position der Pumpe, Einschränken des Personalzugangs und Bedienerschulung vermieden werden, dass Personen der Flüssigkeit ausgesetzt werden. Wenn die Flüssigkeit entflammbar und/oder explosiv ist, müssen strengste Sicherheitsvorkehrungen angewendet werden.

***Wenn gefährliche Flüssigkeiten gepumpt werden, dürfen keine Stopfbüchsen verwendet werden.***

ACHTUNG ZU HOHE EXTERNE ROHRBELASTUNG VERMEIDEN
Die Pumpe darf nicht als Rohrstütze missbraucht werden. Wenn nicht schriftlich von Flowserve genehmigt, bringen Sie keine Dehnungsanschlüsse an, da diese durch internen Druck eine zu starke Belastung auf den Pumpenflansch ausüben.

ACHTUNG KORREKT SCHMIEREN
(Siehe Abschnitt 5, *Inbetriebnahme, Einschalten, Betrieb und Abschalten*).

ACHTUNG EINSCHALTEN DER PUMPE MIT TEILWEISE GEÖFFNETEM AUSLASSVENTIL
(falls an einem bestimmten Punkt in der Bedienungsanleitung nicht anders angegeben.)
Dies wird empfohlen um ein Überlastungrisiko und Beschädigung des Pumpenmotors bei vollem oder keinem Fluss zu vermeiden. Pumpen dürfen mit weiter geöffnetem Ventil nur an Anlagen gestartet werden, wo diese Situation nicht entstehen kann. Manchmal muss das Kontrollventil des Pumpenauslasses eingestellt werden um mit der Betriebsleistung nach dem Start übereinzustimmen. (Siehe Abschnitt 5, *Inbetriebnahme, Einschalten, Betrieb und Abschalten*).

ACHTUNG DIE PUMPE NIEMALS TROCKEN LAUFEN LASSEN.

ACHTUNG WENN DIE PUMPE LÄUFT MÜSSEN DIE EINLASSVENTILE VOLL GEÖFFNET SEIN
Wenn die Pumpe ständig ohne Durchfluss oder unterhalb der empfohlenen Mindestflussmenge betrieben wird, beschädigt dies die Dichtung.

ACHTUNG PUMPE NICHT MIT EXTREM HOHEN ODER NIEDRIGEN FLUSSMENGEN BETREIBEN
Der Betrieb der Pumpe mit extrem hohen oder niedrigen Flussmengen ohne Gegendruck an der Pumpe kann den Motor überlasten und Kavitation verursachen. Zu geringe Flussmengen können die Lebensdauer der Pumpe/Lager, Überhitzen der Pumpe, Instabilität und Kavitation/Vibration verursachen.

### 1.6.4 Produkte, die in explosionsgefährdeten Umgebungen verwendet werden

Ex Für Pumpen und Pumpenanlagen, die in explosionsgefährdeter Umgebung installiert sind, müssen die folgenden Anweisungen befolgt werden, um Explosionen zu vermeiden.

Die Terminologie und die angegebenen Vorgangsweisen gewährleisten, dass die installierten Pumpen mit den Anforderungen der europäischen Richtlinie 94/9/EWG, bekannt als ATEX-Richtlinie übereinstimmen, die in Europa obligatorisch ist und in vielen anderen Ländern spezifiziert werden kann.

Auch wenn die Installation in einer Region stattfindet, in der die ATEX-Richtlinie nicht anwendbar, müssen die im Folgenden genannten allgemeinen Maßnahmen getroffen werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Diese Maßnahmen sind unter folgenden Titeln erläutert:

- Zu hohe Temperaturen vermeiden
- Aufbau von explosiven Mischungen verhindern
- Funkenbildung verhindern
- Lecks verhindern
- Pumpe warten, um Gefahren zu vermeiden

### *1.6.4.1 Übereinstimmung*

Die Ausrüstung nur in dazu geeigneten Bereichen betreiben. Überprüfen Sie immer, dass der Antrieb, die Antriebskupplung, Dichtung und Pumpenausrüstung ausreichend für die Klassifizierung der Umgebung in der sie installiert werden ausgelegt und/oder zugelassen sind.
Wenn Flowserve nur die reine Wellenpumpe geliefert hat, gilt die Explosionsklasse nur für die Pumpe. Die Partei, die für die Montage der Pumpe verantwortlich ist, wählt den Antrieb, die Kupplung und alle zusätzlichen Ausrüstungen aus und zwar mit den entsprechenden CE Konformitäts-erklärungen, die bestätigen, dass sie für ihren Installationsort geeignet sind. Der Ausgang eines Frequenzreglers (VFD) kann zusätzliche Hitze im Motor erzeugen. Deshalb muss die ATEX Zertifizierung des Motors bei einer Pumpe mit Frequenzregler aussagen, dass die Situation in der die elektrische Versorgung vom Frequenzregler kommt abgedeckt ist. Diese besondere Anforderung gilt ebenfalls wenn der Frequenzregler sich in einem sicheren Bereich befindet.

### *1.6.4.2 Kennzeichnung*

Ein Beispiel der ATEX Ausrüstungskennzeichnung wird nachstehend gezeigt. Die Pumpenklassifizierung ist auf dem Typenschild eingraviert.

**II 2 GD c IIC 135 ºC (T4)**

Gerätegruppe
I = Bergbau
II = nicht Bergbau

Kategorie
2 oder M2 = hoher Schutzgrad
3 = normaler Schutzgrad

Gas und/oder Staub
G = Gas; D = STaub

c = Konstruktionssicherheit (gemäss EN 13463-5)

Gasgruppe *(nur Geräte Kategorie 2)*
IIA – Propan (typisch)
IIA – Propan (typisch)
IIC – Wasserstoff (typisch)

Maximale Oberflächentemperatur (Temperaturklasse) (s. Abschnitt 1.6.4.3).

### *1.6.4.3 Vermeiden zu hoher Oberflächentemperaturen*

ÜBERPRÜFEN SIE, DASS DIE TEMPERATURKLASSE DER AUSRÜSTUNG FÜR DEN GEFAHRENBEREICH GEEIGNET IST

Pumpen werden nach Temperaturklassen eingestuft, wie in der ATEX Klasse auf dem Typenschild vermerkt ist. Diese gelten für eine maximale Umgebungstemperatur von 40 ℃ (104 ℉); fragen Sie Flowserve für höhere Temperaturen.

Die Oberflächentemperatur der Pumpe hängt von der Temperatur der gepumpten Flüssigkeit ab. Die höchste zulässige Flüssigkeitstemperatur hängt von der Temperaturklasse ab und darf die Werte in der folgenden Tabelle nicht überschreiten.

Der Temperaturanstieg an den Dichtungen und Lagern und aufgrund der zulässigen Mindestflussmenge wird in den angegebenen Temperaturen berücksichtigt.

| Temperatur-klasse gemäss EN 13463-1 | Maximal zulässige Oberflächen-temperatur | Grenztemperaturen der gepumpten Flüssigkeit (*hängt von Material-und Bauvarianten ab – prüfen Sie welche niedriger ist) |
|---|---|---|
| T6 | 85 ℃ (185 ℉) | Fragen Sie Flowserve |
| T5 | 100 ℃ (212 ℉) | Fragen Sie Flowserve |
| T4 | 135 ℃ (275 ℉) | 115 ℃ (239 ℉) * |
| T3 | 200 ℃ (392 ℉) | 180 ℃ (356 ℉) * |
| T2 | 300 ℃ (572 ℉) | 275 ℃ (527 ℉) * |
| T1 | 450 ℃ (842 ℉) | 400 ℃ (752 ℉) * |

***Der Betreiber ist verantwortlich für die Einhaltung der angegebenen maximalen Flüssigkeitstemperaturen.***

Die Temperaturklassifizierung “Tx” wird verwendet wenn die Flüssigkeitstemperatur schwankt und die Pumpe in verschiedenen gefährlichen Umgebungen installiert ist. In diesem Fall ist der Benutzer dafür verantwortlich, dass die Temperatur der Pumpen-oberfläche nicht die Temperatur übersteigt, die für diesen Gefahrenbereich zugelassen ist.

Wenn während der Pumpeninstallation Explosionsgefahr besteht, versuchen Sie nicht, die Drehrichtung festzustellen, indem Sie die Pumpe leer starten. Sogar in sehr kurzer Laufzeit kann der Kontakt zwischen drehenden und unbeweglichen Teilen sehr hohe Temperaturen erzeugen. Ausserdem ist das Einschliessen von Flüssigkeit in der Pumpe und in den Rohrleitungen zu vermeiden (Ventil geschlossen). Wenn sich die Flüssigkeit erhitzt kann dies zu erhöhtem Druck führen und das Platzen von Pumpenbestandteilen verursachen.

Wenn die Möglichkeit besteht, dass die Pumpe mit geschlossenem Ventil betrieben wird, wobei hohe Temperaturen für Flüssigkeiten und externe Oberflächen erzeugt werden, wird empfohlen eine Schutzvorrichtung gegen externe Oberflächentemperaturen anzubringen.

Vermeiden Sie mechanische, hydraulische oder elektrische Überlastungen durch Verwendung von Überlastschutzschaltern im Motor sowie Temperatur- oder Netzspannungsüberwachern und führen Sie regelmässig Vibrationsüberwachungen durch.

In schmutziger oder staubiger Umgebung müssen regelmässige Überprüfungen durchgeführt und Schmutz an Zwischenräumen, Lagergehäusen und Motoren entfernt werden.

***1.6.4.4 Aufbau explosiver Mischungen vermeiden***

DIE PUMPE MUSS KORREKT GEFÜLLT UND GELÜFTET SEIN UND DARF NICHT TROCKEN LAUFEN
Überprüfen Sie, dass die Pumpe und das entsprechende Ansaug- und Auslassleitungssytem während des Pumpbetriebs immer vollständig mit Flüssigkeit gefüllt sind, so das Explosionsgefahr vermieden werden kann. Ausserdem ist es wichtig, dass Dichtungskammern, zusätzliche Wellendichtungssysteme sowie alle Heiz- und Kühlsysteme korrekt gefüllt sind.

Wenn dieser Zustand beim Betrieb nicht verhindert werden kann, muss eine entsprechende Schutzvorrichtung gegen Trockenbetrieb angebracht werden (z.B. Flüssigkeitssensor oder Netzspannungsüberwacher).

Um Gefahr aufgrund von Dampf- oder Gasemissionen in die Atmosphäre zu vermeiden, muss die Umgebung sehr gut gelüftet werden.

***1.6.4.5 Funkenbildung vermeiden***

Um Gefahr durch mechanische Kontakte zu vermeiden, muss das Kupplungsgehäuse funkenfrei sein. Um Gefahr durch Funkenbildung aufgrund von Randstrom zu vermeiden, muss die Grundplatte geerdet sein.

Elektrostatische Aufladung vermeiden: wischen Sie nicht-metallene Oberflächen nicht mit trockenen sondern nur mit feuchten Tüchern ab.

Wenn zutreffend, die Kupplung muss gemäss 94/9/EC ausgesucht und korrekt ausgerichtet werden.

***Zusätzliche Anforderungen für Pumpen aus Metall auf nicht metallenen Sockeln.***

Wenn Bestandteile aus Metall auf einem nicht metallenen Sockel installiert sind, müssen sie einzeln geerdet werden.

***1.6.4.6 Vemeiden von Lecks***

Die Pumpe darf nur Flüssigkeiten pumpen für die sie zugelassen ist und den entsprechenden Korrosionswiderstand hat.

Vermeiden Sie Flüssigkeitseinschluss in der Pumpe und dem dazugehörigen Rohrwerk verursacht durch Schliessen von Ansaug- und Auslassventilen. Es kann gefährlicher übermässiger Druck entstehen wenn die Flüssigkeiten sich erwärmen.

Dies kann vorkommen wenn die Pumpe stillsteht oder läuft. Bersten durch Gefrieren von Flüssikeiten die Teilchen enthalten, muss durch Entleeren oder Schützen der Pumpe und der zusätzlichen Systeme verhindert werden.

Wenn die Gefahr des Verlustes der Barrierendichtungsflüssigkeit oder externer Spülung besteht, muss die Flüssigkeit überwacht werden. Flüssigkeitslecks in die Atmosphäre können Gefahr auslösen deshalb wird empfohlen, einen Flüssigkeitssensor anzubringen.

***1.6.4.7 Wartung zur Gefahrenvorbeugung***

KORREKTE WARTUNG IST WICHTIG ZUR VERMEIDUNG VON EXPLOSIONSGEFAHR

***Der Betreiber ist verantwortlich für die Einhaltung der Wartungsvorschriften.***

Um Explosionsgefahr während der Wartunsarbeit zu vermeiden, dürfen Werkzeuge, Reinigungs- und Streichmaterialien keine Funkenbildung begünstigen und dürfen die Umgebungsbedingungen nicht negativ beeinflussen. Wenn ein solches Risiko durch Werkzeuge oder Material besteht, muss die Wartung in einem sicheren Bereich durchgeführt werden.
Es wird empfohlen einen Wartungsplan aufzustellen. (s. Abschnitt 6, *Wartung*).

## 1.7 Typenschild und Warnschild

### 1.7.1 Typenschild

Für Einzelheiten zum Typenschild, siehe *Konformitätserklärung*, oder separate Unterlagen, die dieser Betriebsanleitung beigefügt sind.

### 1.7.2 Warnschilder

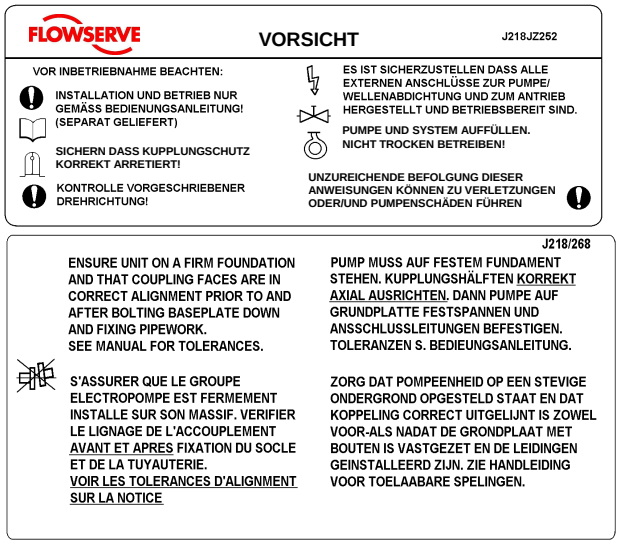
FLOWSERVE
VORSICHT
J218JZ252
VOR INBETRIEBNAHME BEACHTEN:
INSTALLATION UND BETRIEB NUR GEMÄSS BEDIENUNGSANLEITUNG! (SEPARAT GELIEFERT)
SICHERN DASS KUPPLUNGSCHUTZ KORREKT ARRETIERT!
KONTROLLE VORGESCHRIEBENER DREHRICHTUNG!
ES IST SICHERZUSTELLEN DASS ALLE EXTERNEN ANSCHLÜSSE ZUR PUMPE/ WELLENABDICHTUNG UND ZUM ANTRIEB HERGESTELLT UND BETRIEBSBEREIT SIND.
PUMPE UND SYSTEM AUFFÜLLEN. NICHT TROCKEN BETREIBEN!
UNZUREICHENDE BEFOLGUNG DIESER ANWEISUNGEN KÖNNEN ZU VERLETZUNGEN ODER/UND PUMPENSCHÄDEN FÜHREN
J218/268
ENSURE UNIT ON A FIRM FOUNDATION AND THAT COUPLING FACES ARE IN CORRECT ALIGNMENT PRIOR TO AND AFTER BOLTING BASEPLATE DOWN AND FIXING PIPEWORK.
SEE MANUAL FOR TOLERANCES.
S'ASSURER QUE LE GROUPE ELECTROPOMPE EST FERMEMENT INSTALLE SUR SON MASSIF. VERIFIER LE LIGNAGE DE L'ACCOUPLEMENT AVANT ET APRES FIXATION DU SOCLE ET DE LA TUYAUTERIE.
VOIR LES TOLERANCES D'ALIGNMENT SUR LA NOTICE
PUMP MUSS AUF FESTEM FUNDAMENT STEHEN. KUPPLUNGSHÄLFTEN KORREKT AXIAL AUSRICHTEN. DANN PUMPE AUF GRUNDPLATTE FESTSPANNEN UND ANSSCHLUSSLEITUNGEN BEFESTIGEN.
TOLERANZEN S. BEDIEUNGSANLEITUNG.
ZORG DAT POMPEENHEID OP EEN STEVIGE ONDERGROND OPGESTELD STAAT EN DAT KOPPELING CORRECT UITGELIJNT IS ZOWEL VOOR-ALS NADAT DE GRONDPLAAT MET BOUTEN IS VASTGEZET EN DE LEIDINGEN GEINSTALLEERD ZIJN. ZIE HANDLEIDING VOOR TOELAABARE SPELINGEN.

Nur ölgeschmierte Anlagen:

J218JZ262
WARNING THIS MACHINE MUST BE FILLED WITH OIL BEFORE STARTING
ATTENTION CETTE MACHINE DOIT ÊTRE REMPLIE D'HUILE AVANT LA MISE EN MARCHE
ACHTUNG DIESE MASCHINE IST VOR DEM STARTEN MIT ÖL ZÜ FULLEN
WAARSCHUWING DEZE MACHINE MOET VOOR HET STARTEN MET OLIE GEVULD WORDEN
CDC: 603 604 610 612 621 623 624

## 1.8 Spezifische Maschinenleistung

Für Leistungsparameter siehe Abschnitt 1.5, *Betriebsbedindungen*. Wenn in den vertraglichen Anforderungen angegeben ist, dass diese in die Betriebsanleitung aufzunehmen sind, dann werden sie darin behandelt. Wenn Leistungsdaten dem Käufer separat übermittelt wurden, sollten sie, wenn erforderlich, mit der Betriebsanleitung aufbewahrt werden.

### 1.8.1 Ökodesign

Die Verordnung Nr. 547/2012 der Richtlinie 2009/125/EG über die Mindesteffizienz bestimmter Sorten von Wasserpumpen fordert die Angabe der Werte des Mindesteffizienzindex (MEI). Der Europäische Bezugsindex ist MEI ≥ 0.70.
Außerdem müssen die Produktinformationen für die Benutzer verfügbar sein.
Die Leistungskurven werden mit dem Angebot oder der Bestellung geliefert oder sind auf der Website flowserve.com zugänglich.

Der Wirkungsgrad einer Pumpe mit einem korrigierten Laufrad ist gewöhnlich niedriger als der einer Pumpe mit vollem Laufraddurchmesser. Durch die Korrektur des Laufrads wird der Pumpendurchmesser an einen bestimmten Betriebspunkt angepasst, wodurch sich der Energieverbrauch verringert. Der Mindesteffizienzindex (MEI) bezieht sich auf den vollen Laufraddurchmesser.

Der Einsatz der vorliegenden Wasserpumpe mit veränderlichen Betriebspunkten kann sich als effizienter und wirtschaftlicher erweisen, wenn der Betriebspunkt der Pumpe mithilfe einer Steuervorrichtung wie ein Regelantrieb auf das System abgestimmt wird.

Informationen zum Bezugswirkungsgrad finden sich unter folgender Adresse:
www.europump.org/efficiencycharts

## 1.9 Schalldruckpegel

Es muss gewährleistet sein, dass die Geräuschbelastung für Personal möglichst gering gehalten wird. Die lokal geltenden gesetzlichen Regelungen zum Thema Beschränkung der Geräuschbelastung sind einzuhalten, die üblicherweise die Einhaltung einer Obergrenze von 80 bis 85 dBA fordern.

Der normale Ansatz besteht darin, die Dauer der Geräuschbelastung zu begrenzen oder die Maschine so in ein Gehäuse einzustellen, dass der Schalldruckpegel gedämpft wird. Sie haben eventuell bereits bei der Bestellung der Ausrüstung eine Begrenzung des Schalldruckpegels spezifiziert, falls dies jedoch nicht zutrifft, weisen wir Sie darauf hin, dass die folgende Tabelle Angaben zu Pegelwerten enthält, die Ihnen dazu dienen, in Ihren Lokalen die geeigneten Maßnahmen zu treffen.

Der Schalldruckpegel hängt von einer Reihe von Betriebsparametern wie Durchsatz, Konzeption und Auslegung des Rohrnetzes und akustischen Architekturmerkmalen des Gebäudes ab, weshalb die angegeben Werte mit einer Toleranz von 3 dBA gelten und nicht garantiert werden können.

Die Werte für Motorschalldruckpegel in den Spalten “Pumpe und Motor” der Tabelle sind die üblicherweise bei Standard- und Hochleistungsmotoren zu erwartenden Belastungsparameter bei direktem Pumpenantrieb. Anzumerken ist, dass die Schalldruckpegelwerte bei Einsatz eines Wechselrichters und bestimmten Drehzahlbereichen höher liegen können als hier angegeben.

Falls nur eine Pumpeneinheit bestellt wurde, die mit Ihrem betriebseigenen Antrieb eingesetzt wird, sind die in der Spalte “pump only” (Nur Pumpe) angegeben Werte mit dem vom Lieferanten angegebenen Schall-Parametern für den Antrieb zu kombinieren. Bitte konsultieren Sie Flowserve oder einen Spezialisten für Schallbelastungsprobleme, falls Sie Hilfe bei der Berechnung der kombinierten Werte benötigen: Wir empfehlen in Fällen, in denen die Belastung in der Nähe des angegebenen Grenzwerts liegt, Messungen des Schalldruckpegels vor Ort durchzuführen.

Die Werte des Schalldruckpegels LpA gelten für einen Abstand von 1 m (3.3 ft) von der Maschine bei “freien Feldbedingungen über einer reflektierenden Ebene”. Zur Bestimmung des Schalldruckpegels den Wert LWA (re 1 pW) notieren und 17 dBA dazu addieren.

| Motorgrösse und Drehzahl kW (ps) | Typischer Schalldruckpegel LpA bei 1 m Referenz 20 µPa, in dBa | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 550 Upm | | 2 900 Upm | | 1 750 Upm | | 1 450 Upm | |
| | Pump only | Pumpe und Motor | Pump only | Pumpe und Motor | Pump only | Pumpe und Motor | Pump only | Pumpe und Motor |
| < 0.55 (< 0.75) | 72 | 72 | 64 | 65 | 62 | 64 | 62 | 64 |
| 0.75 (1) | 72 | 72 | 64 | 66 | 62 | 64 | 62 | 64 |
| 1.1 (1.5) | 74 | 74 | 66 | 67 | 64 | 64 | 62 | 63 |
| 1.5 (2) | 74 | 74 | 66 | 71 | 64 | 64 | 62 | 63 |
| 2.2 (3) | 75 | 76 | 68 | 72 | 65 | 66 | 63 | 64 |
| 3 (4) | 75 | 76 | 70 | 73 | 65 | 66 | 63 | 64 |
| 4 (5) | 75 | 76 | 71 | 73 | 65 | 66 | 63 | 64 |
| 5.5 (7.5) | 76 | 77 | 72 | 75 | 66 | 67 | 64 | 65 |
| 7.5 (10) | 76 | 77 | 72 | 75 | 66 | 67 | 64 | 65 |
| 11 (15) | 80 | 81 | 76 | 78 | 70 | 71 | 68 | 69 |
| 15 (20) | 80 | 81 | 76 | 78 | 70 | 71 | 68 | 69 |
| 18.5 (25) | 81 | 81 | 77 | 78 | 71 | 71 | 69 | 71 |
| 22 (30) | 81 | 81 | 77 | 79 | 71 | 71 | 69 | 71 |
| 30 (40) | 83 | 83 | 79 | 81 | 73 | 73 | 71 | 73 |
| 37 (50) | 83 | 83 | 79 | 81 | 73 | 73 | 71 | 73 |
| 45 (60) | 86 | 86 | 82 | 84 | 76 | 76 | 74 | 76 |
| 55 (75) | 86 | 86 | 82 | 84 | 76 | 76 | 74 | 76 |
| 75 (100) | 87 | 87 | 83 | 85 | 77 | 77 | 75 | 77 |
| 90 (120) | 87 | 88 | 83 | 85 | 77 | 78 | 75 | 78 |
| 110 (150) | 89 | 90 | 85 | 87 | 79 | 80 | 77 | 80 |
| 150 (200) | 89 | 90 | 85 | 87 | 79 | 80 | 77 | 80 |
| 200 (270) | ① | ① | ① | ① | 85 | 87 | 83 | 85 |
| 300 (400) | | | | | 87 | 90 | 85 | 86 |

① Der Schalldruckpegel der Maschinen dieser Baureihe erfordert höchstwahrscheinlich eine Begrenzung der Belastungsdauer, aber die üblichen Werte sind dafür nicht geeignet.
**Anmerkung:** Bei 1 180 und 960 U/min ("r/min") die Werte für "1 450 r/min" um 2 dBA verringern. Bei 880 und 720 r/min ziehen Sie 3 dBA von den für 1 450 r/min angegeben Werten ab.

In Abhängigkeit der Geräuschemission müssen an Orten, in denen sich Betriebspersonal aufhalten kann, folgende Maßnahmen getroffen werden:

- Unter 70 dB (A): Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- Über 70 dB (A): Betriebspersonal, das ständig dieser Geräuschbelastung ausgesetzt ist, muß ein entsprechender Lärmschutz zur Verfügung gestellt werden.
- Unter 85 dB (A): Für gelegentliche Besucher, die kurzzeitig dieser Geräuschbelastung ausgesetzt sind, sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- Über 85 dB (A): Der Ort muß als Gefahrenzone betrachtet werden. Gut sichtbare Warnschilder müssen an allen Zugängen angebracht werden. Allen Personen, selbst wenn sie nur kurzzeitig diesen Ort betreten, muß das Tragen von Gehörschutz zur Pflicht gemacht werden.
- Über 105 dB (A): Spezieller Lärmschutz, der Geräuschbelastung und dem Geräuschspektrum angepaßt, muß installiert werden. Gut sichtbare Warnschilder müssen an allen Zugängen angebracht werden. Allen Personen, selbst wenn sie nur kurzzeitig diesen Ort betreten, muß das Tragen eines kompletten Gehörschutzhelmes zur Pflicht gemacht werden.

Es muß sichergestellt werden, daß der durch Fenster, Türen und Wände abgestrahlte Lärm keine Gefahr für die Ortsumgebung darstellt.

# 2 TRANSPORT UND LAGERUNG

## 2.1 Annahme und Auspacken

Sofort nach Annahme muss die Ausrüstung mit den Liefer- und Frachtpapieren verglichen werden, ob sie vollständig ist und keine Transportschäden aufweist.

Fehlende Teile oder Schäden müssen der Flowserve sofort mitgeteilt und schriftlich innerhalb eines Monats nach Erhalt der Sendung bestätigt werden. Danach werden keine Reklamationen mehr angenommen.

Überprüfen Sie Lattenkisten, Kisten und Verpackungen nach Zubehör- oder Ersatzteilen, die separate verpackt der Ausrüstung beigefügt oder an den Seiten der Kiste oder Ausrüstung angebracht sind.

Jedes Produkt hat seine eigene Seriennummer. Prüfen Sie ob diese Nummer mit der Ihnen angegebenen übereinstimmt und geben Sie die Nummer bei jedem Schriftwechsel oder in Bestellungen für Zubehör oder Ersatzteile an.

## 2.2 Handhabung

### 2.2.1 Allgemeine Empfehlungen

Kisten, Lattenverschläge, Paletten oder Kartons können je nach ihrer Größe und Bauweise mit Gabelstaplern oder mit Hilfe von Seilschlingen ausgeladen werden. Siehe Abschnitt 2.3.1 für die Seilbefestigungspunkte.

Um schwere Teile von über 25 kg (55 lb) zu heben, muß ein Hebezeug benutzt werden, das den örtlichen Vorschriften entspricht. Die Tragfähigkeit muß dem Gewicht angepaßt sein.

Zum Anheben von Maschinen oder Teilen mittels Ösen dürfen nur Lasthaken oder Schäkel verwendet werden, die den örtlichen Sicherheitsvorschriften entsprechen. Die Lastketten oder -seile dürfen nie ohne Schutz über oder durch die Ösen oder über scharfe Kanten geführt werden.

Lasthaken, Ösen oder Schäkel dürfen keinen Biegekräften ausgesetzt werden. Ihre Lastachse muβ in der Richtung der Zugkräfte liegen. Beim Anheben darauf achten, daß die Lastgrenze eines Seiles bei Schrägzug vermindert wird.

Sicherheit und Wirksamkeit einer Verseilung sind am besten dann garantiert, wenn alle lasttragenden Elemente, soweit wie möglich, in senkrechter Richtung beansprucht werden. Falls nötig sollte ein Hebearm benutzt werden, an dem die Lastseile vertikal angebracht werden können.

Der Aufenthalt unter einer angehobenen Last ist absolut verboten. Dabei muβ die Sicherheitszone so abgegrenzt sein, daβ jede Gefahr ausgeschlossen ist, falls die Last oder ein Teil dieser Last, abrutscht oder das Hebezeug bricht oder reißt. Eine Last sollte nie länger als nötig in angehobener Stellung verbleiben. Beschleunigen und Abbremsen während des Hebevorganges müssen so durchgeführt werden, daβ keine Gefahr für das Personal entsteht.

Kommt ein Flaschenzug oder ein ähnliches Hebezeug zum Einsatz, so muβ darauf geachtet werden, daβ die Last senkrecht angehoben wird. Ein Schwingen der angehobenen Last muβ vermieden werden. Dies kann zum Beispiel durch den Einsatz eines zweiten Flaschenzuges erreicht werden, wobei die Zugrichtung beider unter 30° zur Vertikalen liegen sollte.

### 2.2.2 Gewichte der Aggregate und der Motoren

| Drehzahl 1450 $min^{-1}$ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MENBLOC | Gewicht des Aggregats | | Gewicht des Motors | |
| | kg | lb | kg | lb |
| 50-32-125/0.55-4 | 25 | 55 | 11 | 24 |
| 50-32-160/0.55-4 | 35 | 77 | 11 | 24 |
| 50-32-200/1.2-4 | 46 | 101 | 18 | 40 |
| 50-32-200L/1.5-4 | 50 | 110 | 17 | 37 |
| 65-40-125/0.55-4 | 31 | 68 | 11 | 24 |
| 65-40-160/0.75-4 | 33 | 73 | 13 | 29 |
| 65-40-200L/1.5-4 | 49 | 108 | 17 | 37 |
| 65-40-250/2.2-4 | 63 | 139 | 23 | 51 |
| 65-40-250L/4-4 | 76 | 168 | 29 | 64 |
| 65-50-125/0.75-4 | 35 | 77 | 13 | 29 |
| 65-50-160/1.2-4 | 52 | 115 | 18 | 40 |
| 65-50-200L/3.3-4 | 63 | 139 | 25 | 55 |
| 65-50-250L/4-4 | 76 | 168 | 29 | 64 |
| 80-65-125/1.2-4 | 47 | 104 | 18 | 40 |
| 80-65-160/1.5-4 | 53 | 117 | 17 | 37 |
| 80-65-160/2.2-4 | 59 | 130 | 23 | 51 |
| 80-65-200L/3.3-4 | 70 | 154 | 25 | 55 |
| 80-65-200L/4-4 | 74 | 163 | 29 | 64 |
| 80-65-250L/8.2-4 | 128 | 282 | 65 | 143 |
| 80-65-315/15-4 * | 268 | 591 | 163 | 359 |
| 100-80-160/1.5-4 | 56 | 123 | 17 | 37 |
| 100-80-160/2.2-4 | 62 | 137 | 23 | 51 |
| 100-80-200L/8.2-4 | 121 | 267 | 65 | 143 |
| 100-80-250L/8.2-4 | 134 | 295 | 65 | 143 |
| 100-80-250L/12-4 | 137 | 302 | 68 | 150 |
| 100-80-315/15-4 * | 277 | 611 | 163 | 359 |
| 125-100-200L/8.2-4 | 137 | 302 | 65 | 143 |
| 125-100-250L/12-4 | 146 | 322 | 68 | 150 |
| 125-100-315/22-4 * | 320 | 705 | 196 | 432 |
| 125-100-315L/30-4 * | 382 | 842 | 256 | 564 |
| 150-125-250L/15-4 * | 283 | 624 | 163 | 359 |
| 150-125-250L/22-4 * | 317 | 699 | 196 | 432 |

* Motor IP 55 (mit Steckwelle)

⚠ Lasten mit einer Masse unter 25 kg (55 lb), können von Hand getragen werden. Dabei ist darauf zu achten, daß Arbeitshandschuhe getragen werden und daß Bewegungen und Haltungen den Lasten augemessen sind.

| Drehzahl 2900 min$^{-1}$ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MENBLOC | Gewicht des Aggregats | | Gewicht des Motors | |
| | kg | lb | kg | lb |
| 50-32-125/1.2-2 | 28 | 62 | 13 | 29 |
| 50-32-160/2.2-2 | 46 | 101 | 21 | 46 |
| 50-32-160/3-2 | 49 | 108 | 24 | 53 |
| 50-32-200/4.6-2 | 57 | 126 | 29 | 64 |
| 50-32-200/6.5-2 | 79 | 174 | 41 | 90 |
| 50-32-200L/8.5-2 | 82 | 181 | 49 | 108 |
| 50-32-200L/13-2 | 100 | 220 | 67 | 148 |
| 65-40-125/2.2-2 | 44 | 97 | 21 | 46 |
| 65-40-125/3-2 | 47 | 104 | 24 | 53 |
| 65-40-160/4.6-2 | 55 | 121 | 29 | 64 |
| 65-40-200L/8.5-2 | 83 | 183 | 49 | 108 |
| 65-40-200L/13-2 | 101 | 223 | 67 | 148 |
| 65-40-250/13-2 | 108 | 238 | 67 | 148 |
| 65-40-250/16-2 | 119 | 262 | 78 | 172 |
| 65-40-250L/18.5-2 * | 200 | 441 | 137 | 302 |
| 65-40-250L/22-2 * | 220 | 485 | 150 | 331 |
| 65-40-250L/30-2 * | 298 | 657 | 233 | 514 |
| 65-50-125/3-2 | 49 | 108 | 24 | 53 |
| 65-50-125/4.6-2 | 54 | 119 | 29 | 64 |
| 65-50-160/4.6-2 | 63 | 139 | 29 | 64 |
| 65-50-160/6.5-2 | 75 | 165 | 41 | 90 |
| 65-50-200L/18.5-2 * | 189 | 417 | 137 | 302 |
| 65-50-200L/22-2 * | 220 | 485 | 150 | 331 |
| 80-50-250L/30-2 * | 297 | 655 | 233 | 514 |
| 80-65-125/3-2 | 53 | 117 | 24 | 53 |
| 80-65-125/4.6-2 | 58 | 128 | 29 | 64 |
| 80-65-125/6.5-2 | 70 | 154 | 41 | 90 |
| 80-65-160/13-2 | 103 | 227 | 67 | 148 |
| 80-65-160/16-2 | 114 | 251 | 78 | 172 |
| 80-65-200L/22-2 * | 221 | 487 | 150 | 331 |
| 80-65-200L/30-2 * | 295 | 650 | 233 | 514 |
| 80-65-200L/37-2 * | 312 | 688 | 249 | 549 |
| 100-80-160/13-2 | 106 | 234 | 67 | 148 |
| 100-80-160/16-2 | 117 | 258 | 78 | 172 |
| 100-80-200L/22-2 * | 244 | 538 | 150 | 331 |
| 100-80-200L/30-2 * | 311 | 686 | 233 | 514 |
| 100-80-200L/37-2 * | 328 | 723 | 249 | 549 |

* Motor IP 55 (mit Steckwelle)

Lasten mit einer Masse unter 25 kg (55 lb), können von Hand getragen werden. Dabei ist darauf zu achten, daß Arbeitshandschuhe getragen werden und daß Bewegungen und Haltungen den Lasten augemessen sind.

## 2.3 Heben

### 2.3.1 Anbringen der Lastseile

Die zum Einsatz kommenden Hebezeuge müssen eine Tragfähigkeit haben, die dem Gewicht des Pumpenaggregates entspricht. Das Gewicht ist auf dem CE-Schild angegeben. Das Gewicht der Pumpe allein kann der Tabelle § 2.2.2 entnommen oder auf dem Typenschild abgelesen werden.

ACHTUNG Um jede Verspannung zu vermeiden, bitte das Pumpenaggregat wie dargestellt anheben.

Für alle Baugruppen der Pumpe mit einem Gewicht von über 25 kg (55lb) müssen Hebemittel eingesetzt werden.
Der Hubtransport muss von einer komplett ausgebildeten Person in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften durchgeführt werden.

***PumpenAggregat***

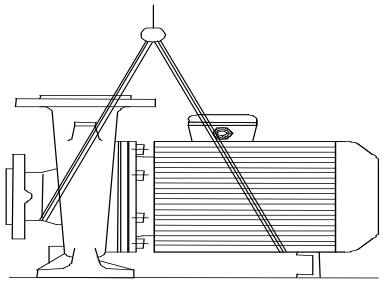

Das Tragen von Handschuhen, Sicherheitsschuhen und Sicherheitshelmen ist bei allen Transportarbeiten obligatorisch.

Para pesos superiores a 25 kg (55 lb) está prohibida la manipulación manual.

## 2.4 Lagerung

ACHTUNG Die Pumpe an einem sauberen, trockenen Ort, an dem sie keinen Schwingungen ausgesetzt ist, lagern. Die Deckel auf den Rohrleitungsanschlüssen lassen, damit kein Schmutz und keine sonstigen Fremdkörper in das Pumpengehäuse gelangen. Die Pumpenwelle einmal wöchentlich drehen, um eine Riefenbildung an den Lagern und ein Festkleben eventuell vorhandener Dichtungsflächen zu verhindern.

Den Motor nicht unter der Pumpe lagern.

Die Pumpe kann so bis zu 6 Monate gelagert werden. Wenden Sie sich bitte wegen weiteren Schutzmaßnahmen an Flowserve, wenn eine längere Lagerung erforderlich wird.

⚠ Die Pumpe muß witterungsgeschützt in einer staubfreien, gut belüfteten und nicht explosiven Umgebung installiert werden.

## 2.5 Recycling und Entsorgung

Wenn das Produkt oder Teile des Produkts das Ende ihres Betriebslebens erreicht haben, sind die entsprechenden Materialien und Teile unter Einhaltung umweltfreundlicher Methoden und geltenden Vorschriften zu entsorgen oder recyceln. Wenn das Produkt umweltschädlicheSubstanzen enthält müssen diese entfernt und in Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften entsorgt werden. Dies gilt auch für Flüssigkeiten oder Gase, die im “Dichtungssystem” oder anderen Vorrichtungen verwendet werden.

☠ Sorgen Sie dafür, dass die gefährlichen Substanzen oder die giftigen Flüssigkeiten sicher entsorgt und dazu die entsprechenden Personenschutzausrüstungen getragen werden. Die Sicherheitsanweisungen müssen jederzeit mit allen geltenden Vorschriften übereinstimmen.

# 3 PUMPENBESCHREIBUNG

## 3.1 Konfigurationen

Blockpumpe zum Fördern von kaltem Wasser oder anderen klaren Flüssigkeiten, weder belastet noch korrosiv, abrasiv oder explosiv, in Übereinstimmung mit den Pumpenwerkstoffen (für andere Flüssigkeiten unbedingt bei Flowserve nachfragen).

Die Pumpe des Types MENBLOC ist ein einstufiges Zentrifugalpumpenaggregat mit axialem Saugstutzen und vertikalem Druckstutzen. Das Spiralgehäuse des Aggregats, die Saug- und Druckstutzen und die Befestigungsfüße entsprechen der DIN-Norm 24255.

MENBLOC Motor IP 55 mit verlängerter Motorwelle

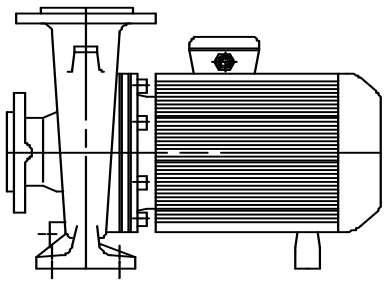

MENBLOC Motor IP 55 mit Steckwelle

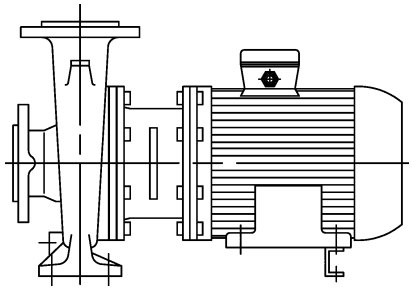

Die Betriebssicherheit der gelieferten Maschine ist nur dann gewährleistet, wenn sie gemäß den in dieser Bedienungsanleitung vorgeschriebenen Bedingungen benutzt wird. Die in dieser Anleitung angegebenen Grenzwerte dürfen niemals überschritten werden.

- Maximale Anlagenhöhe ..... 1000 m (3281 ft)
- Maximaler Betriebsdruck am Druckflansch ..... 16 bar (232 psi)
- Maximaler Betriebsdruck am Saugflansch: ..... 10 bar (145 psi)
- Maximale Temperatur des Fördermediums: .....110 ℃ (230 ℉)
- Minimale Temperatur des Fördermediums: ..... -10 ℃ (14℉)
- Maximale Umgebungstemperatur ..... 40 ℃ (104 ℉)
- Maximaler Gehalt an gelösten Feststoffen: .....50 g/m$^3$ (0.003 lbm/ft$^3$)
- Dichte: ..... 1
- Viskosität: ..... 1 mm²/s (31 SSU)
- Netzfrequenz: .....50 Hz
- Maximale Drehzahl:..... 1450 min$^{-1}$ .....oder 2950 min$^{-1}$

⚠ ACHTUNG Die maximale Drehzahl ist die auf dem Typenschild der Pumpe angegebene.

## 3.2 Name Nomenklatur

Betriebsbedingungen sind auf dem Typenschild angegeben, das auf der Pumpe befestigt ist (Muster nachstehend)

Jede Pumpe ist mit einem Typenschild versehen:

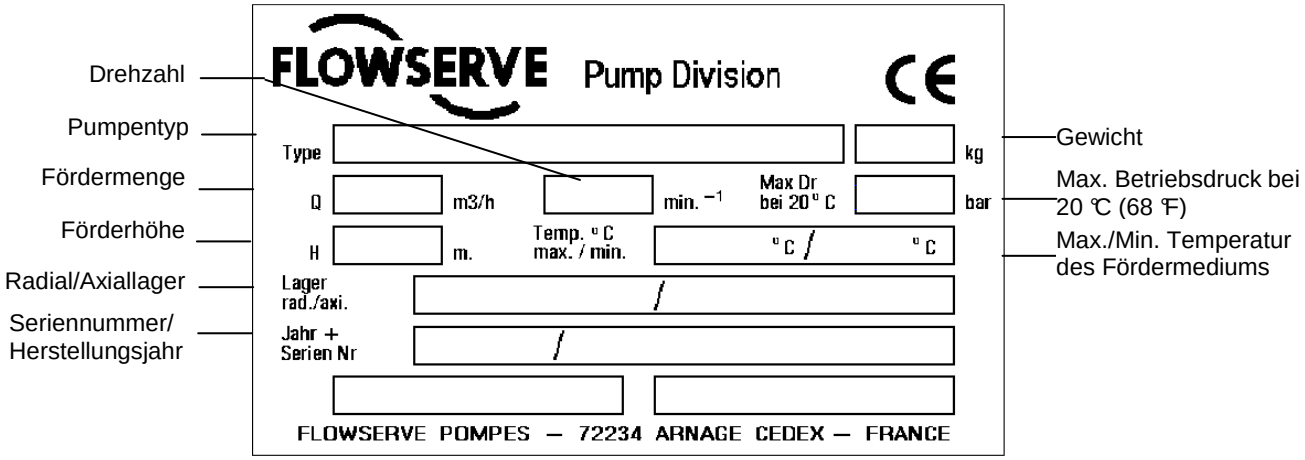


Die Europäische Verordnung Nr. 547/2012 fordert auf einem Geräteschild des Produktes die folgende Angabe:

- MEI ≥ 0.10 [--.-] (Zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 1. Januar 2015)
- MEI ≥ 0.40 [--.-] (Ab 1. Januar 2015)

**Motorschild**

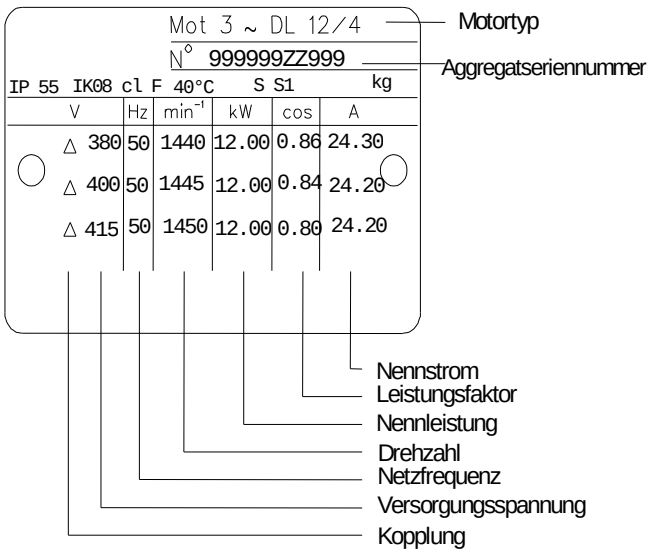


Leistung ≥ 3 kW

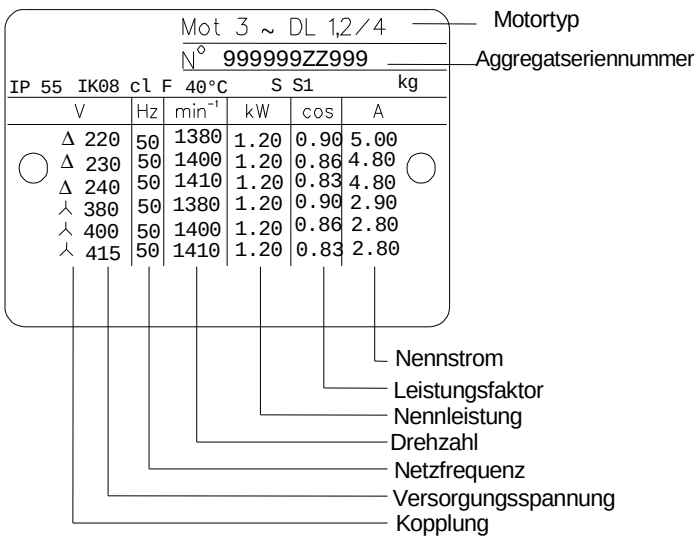


Leistung < 3 kW

**Hinweis:** Die angegebenen Werte sind Beispiele.

## 3.3 Leistungsbereich

### 3.3.1 1450 min$^{-1}$ (50 Hz): Leistungsbereich (Q, H)

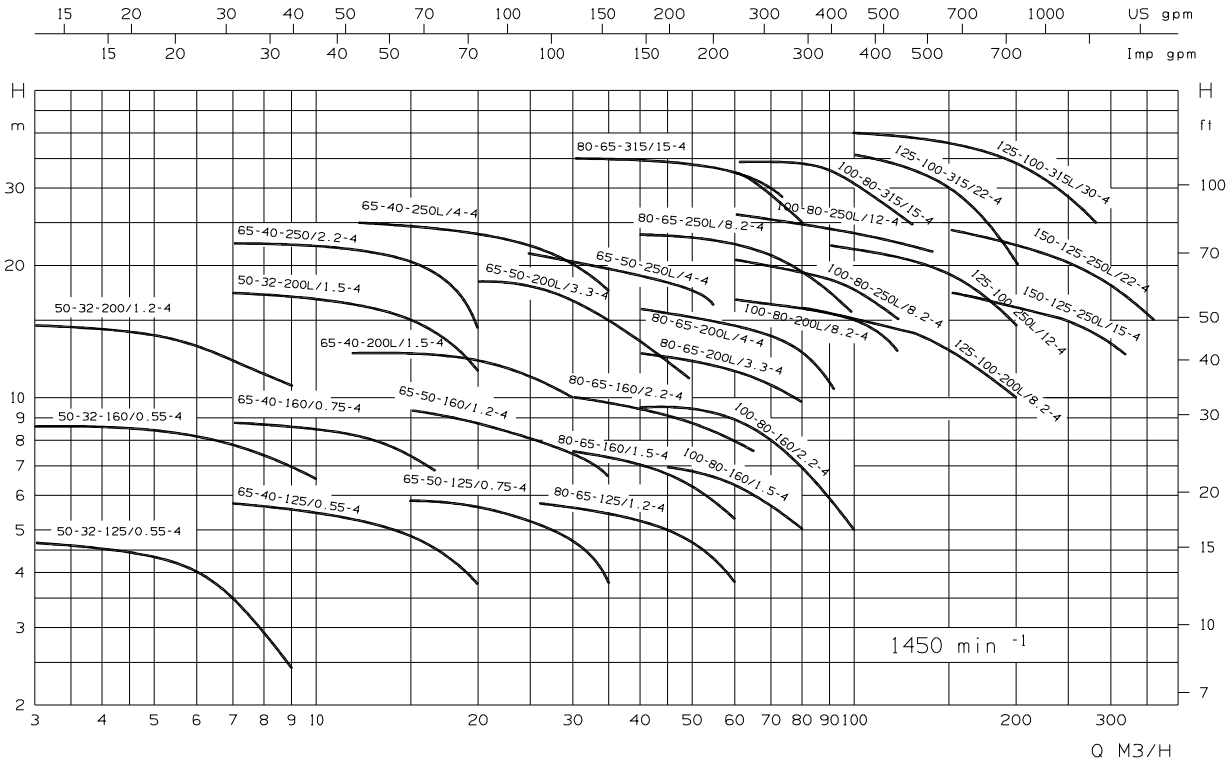


### 3.3.2 2900 min$^{-1}$ (50 Hz): Leistungsbereich (Q, H)

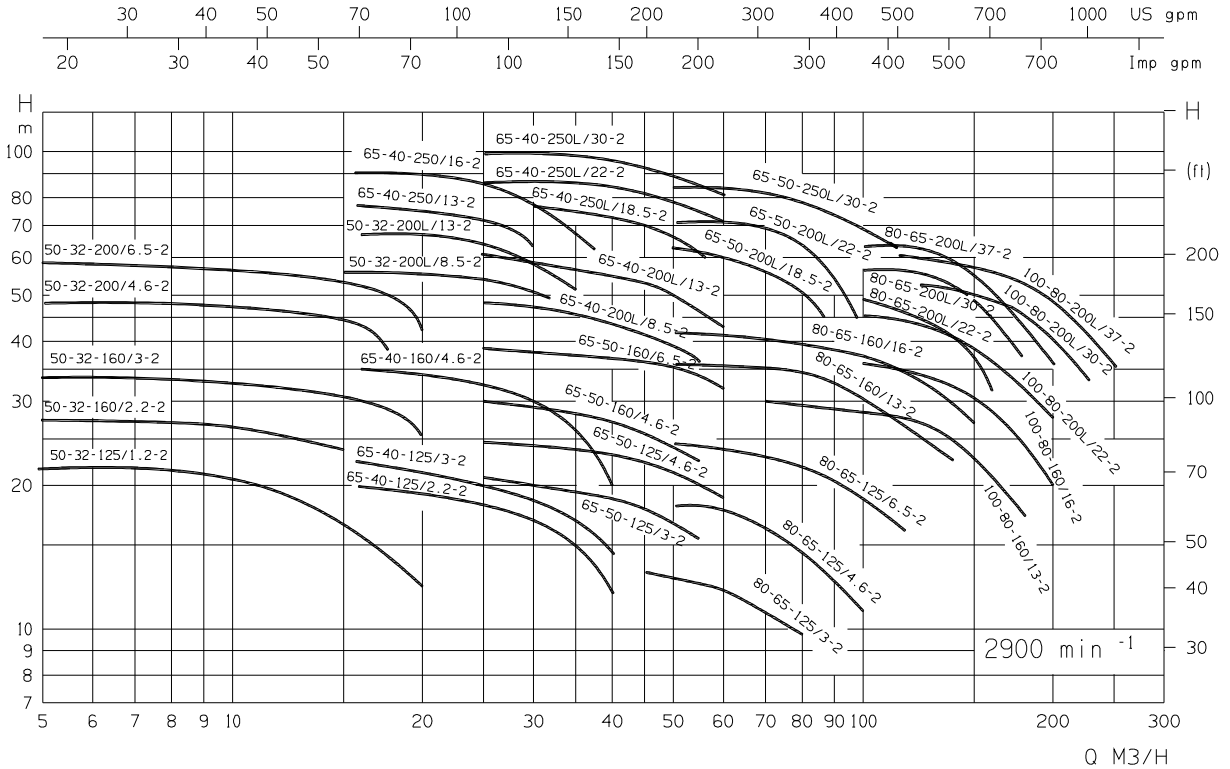

# 4 INSTALLATION

Ausrüstungen, die in gefährlicher Umgebung betrieben werden, müssen die relevanten Explosionsschutzvorschriften erfüllen. S. Abschnitt 1.6.4, *Produkte die in explosionsgefährdeten Umgebungen verwendet werden.*

Die gesamte Anlage muss geerdet sein.

## 4.1 Aufstellungsort

Die Pumpe muß so aufgestellt werden, daß ausreichend Platz für Zugang, Wartung, Lüftung und Inspektion mit reichlich Raum über der Pumpe zum Anheben bleibt. Außerdem sollte die Saugleitung so kurz wie möglich sein.

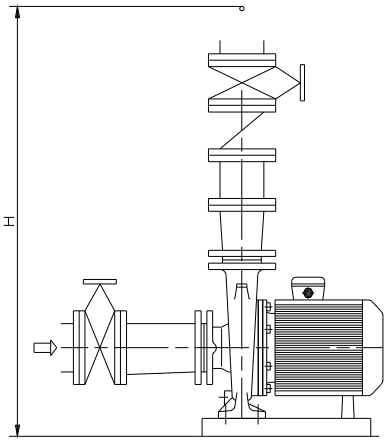


## 4.2 Befestigung

Die Installations- und Verankerungsbedingungen sind sehr wichtig, um ein gutes Betrieb zu gewährleisten. Diese Empfehlungen nicht respektieren, kann Zerstörungen verursachen, die im Vertrag nicht vorgesehen sind. Das Fundament wird von einer fachmännischen und befugten Firma durchgeführt. Sicherstellen, daβ das Fundament nicht der Schwingungen anderer Maschinen ausgesetzt worden ist. Das Material muβ witterungs- nämlich frostgeschützt in einer gut belüfteten Umgebung installiert werden. Verschiedene Installationsstellungen sind möglich wie weiter unten gezeigt.

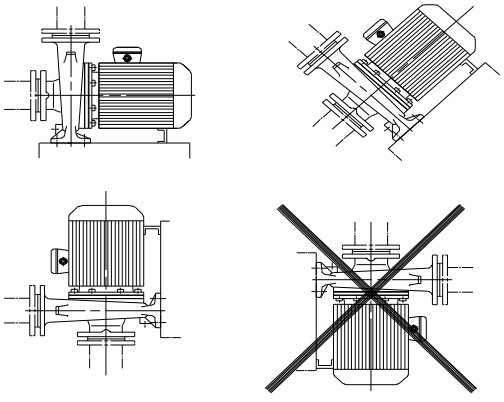

ACHTUNG Nie den Motor unter die Pumpe positionieren.

Das Aggregat muβ auf eine glatte Oberfläche installiert werden. Die Löcher in den Befestigungsfüβen der Pumpe und des Motors erlauben eine Verankerung des Aggregats am Boden.

ACHTUNG In besonderen Fällen muβ unter das Aggregat untergelegt werden, damit die Motorflansche die Stützoberfläche vor den Füβen trifft.

## 4.3 Leitungen

Der Benutzer muss sicherstellen, dass die Anlage von allen externen Vibrationsquellen abgeschirmt ist.

ACHTUNG Die Rohranschlüsse sind mit Schutzabdeckungen versehen um Eindringen von Fremdkörpern während Transport und Installation zu vermeiden. Nehmen Sie vor Anschliessen der Rohre diese Abdeckungen von der Pumpe ab.

### 4.3.1 Saug- und Druckleitung

Die Durchmesser der Saug- und Druckstutzen der Pumpe stellen nicht unbedingt eine Grundlage zur Auswahl der Rohrleitungen dar:

a) Eine erste Annäherung besteht darin, den Durchmesser so zu wählen, daß eine Strömungsgeschwindigkeit < 2 m/s (7 ft/s) in der Saugleitung und ungefähr 3 m/s (10 ft/s) in der Druckleitung erreicht wird.
b) Der vorhandene NPSH-Wert der Anlage muß immer größer als der erforderliche NPSH-Wert der Pumpe sein.

ACHTUNG Die Pumpe darf nicht als Fixpunkt für das Leitungssystem benutzt werden.

ACHTUNG Bei Verwendung von Kompensatoren im Leitungssystem müssen die Reaktionskräfte durch Zuganker aufgefangen wurden.

Die maximal zulässigen Kräfte und Momente, die von den Rohrleitungen auf die Pumpenflansche übertragen werden, hängen vom Pumpentyp und der Pumpengröße ab. Äußere Kräfte und Momente können zu Ausrichtungsfehlern der Maschinen, Heißlaufen der Lager, Schwingungen und selbst zum Bruch der Gehäuse führen.

Die Belastung der Flansche darf die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Werte nicht überschreiten.

| PUMPENTYP | Saugstutzen DN | | Druckstutzen DN | | Kräfte | | | | Momente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Fv max | | Fh max | | Σ Mt max | |
| | mm | in. | mm | in. | daN | lbf | daN | lbf | m.daN | lbf.ft |
| 50-32-125 | 50 | 2” | 32 | 1”1/4 | 125 | 281 | 95 | 214 | 20 | 148 |
| 50-32-160 | 50 | 2” | 32 | 1”1/4 | 125 | 281 | 95 | 214 | 17 | 125 |
| 50-32-200 | 50 | 2” | 32 | 1”1/4 | 125 | 281 | 95 | 214 | 17 | 125 |
| 50-32-200L | 50 | 2” | 32 | 1”1/4 | 125 | 281 | 95 | 214 | 17 | 125 |
| 65-40-125 | 65 | 2”1/2 | 40 | 1”1/2 | 135 | 304 | 100 | 225 | 22 | 162 |
| 65-40-160 | 65 | 2”1/2 | 40 | 1”1/2 | 135 | 304 | 100 | 225 | 22 | 162 |
| 65-40-200L | 65 | 2”1/2 | 40 | 1”1/2 | 135 | 304 | 100 | 225 | 20 | 148 |
| 65-40-250 | 65 | 2”1/2 | 40 | 1”1/2 | 135 | 304 | 100 | 225 | 25 | 185 |
| 65-40-250L | 65 | 2”1/2 | 40 | 1”1/2 | 135 | 304 | 100 | 225 | 25 | 185 |
| 65-50-125 | 65 | 2”1/2 | 50 | 2” | 135 | 304 | 100 | 225 | 22 | 162 |
| 65-50-160 | 65 | 2”1/2 | 50 | 2” | 135 | 304 | 100 | 225 | 22 | 162 |
| 65-50-200L | 65 | 2”1/2 | 50 | 2” | 135 | 304 | 100 | 225 | 20 | 148 |
| 65-50-250L | 65 | 2”1/2 | 50 | 2” | 135 | 304 | 100 | 225 | 25 | 185 |
| 80-65-125 | 80 | 3” | 65 | 2”1/2 | 145 | 326 | 105 | 236 | 27 | 199 |
| 80-65-160 | 80 | 3” | 65 | 2”1/2 | 145 | 326 | 105 | 236 | 27 | 199 |
| 80-65-200L | 80 | 3” | 65 | 2”1/2 | 145 | 326 | 105 | 236 | 27 | 199 |
| 80-65-250L | 80 | 3” | 65 | 2”1/2 | 145 | 326 | 105 | 236 | 27 | 199 |
| 80-65-315 | 80 | 3” | 65 | 2”1/2 | 145 | 326 | 105 | 236 | 27 | 199 |
| 100-80-160 | 100 | 4” | 80 | 3” | 180 | 405 | 125 | 281 | 47 | 347 |
| 100-80-200L | 100 | 4” | 80 | 3” | 180 | 405 | 125 | 281 | 47 | 347 |
| 100-80-250L | 100 | 4” | 80 | 3” | 180 | 405 | 125 | 281 | 47 | 347 |
| 100-80-315 | 100 | 4” | 80 | 3” | 180 | 405 | 125 | 281 | 47 | 347 |
| 125-100-200L | 125 | 5” | 100 | 4” | 320 | 720 | 190 | 427 | 95 | 701 |
| 125-100-250L | 125 | 5” | 100 | 4” | 330 | 742 | 200 | 450 | 102 | 753 |
| 125-100-315 | 125 | 5” | 100 | 4” | 310 | 697 | 185 | 416 | 92 | 679 |
| 125-100-315L | 125 | 5” | 100 | 4” | 310 | 697 | 185 | 416 | 92 | 679 |

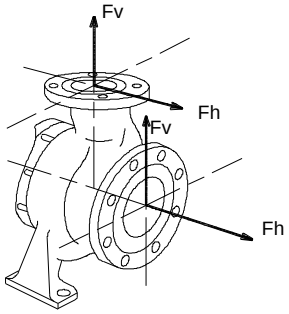


Die Werte der Kräfte und Momente beziehen sich auf die Summe der Flansche und nicht für die einzelnen Flansche. Für ihre Verteilung auf die Pumpenflansche siehe Norm NFCR 13 931.

**ACHTUNG** Rohre und Rohrzubehör müssen vor Gebrauch durchgespült werden.

⚠ Die Rohre für gefährliche Flüsigkeiten müssen so beschaffen sein, dass das Ausspülen der Pumpe vor Abnehmen der Pumpe möglich ist.

### 4.3.2 Einlassleitungen

#### *4.3.2.1 Gestaltung der Saugleitung für eine Pumpe mit Zulauf*

Die Saugleitung soll so kurz und direkt wie möglich sein. Ein Krümmer darf niemals direkt auf den Saugflansch der Pumpe montiert werden.

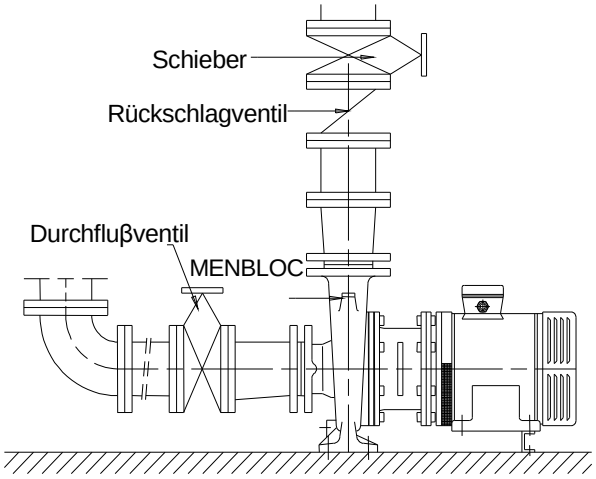


***Pumpe mit Zulauf***

a) Scharfe Krümmer oder abrupte Verengungen sind zu vermeiden. Wenn nötig, Reduzierstücke ≤ 20° (Gesamtwinkel) verwenden.
b) Verlegung der Rohrleitung so, daß Lufteinschlüsse vermieden werden (keine Hochpunkte).
c) Falls Hochpunkte unvermeidlich sind, diese mit Entlüftungshähnen versehen.
d) Falls ein Saugsieb nötig ist, muß seine freie Durchgangsfläche das 3- bis 4fache des Rohrleitungsquerschnittes betragen.
e) Wird ein Absperrschieber benötigt, so sollte ein Modell ohne Einschnürung gewählt werden.

ACHTUNG Der Rohrleitungsflansch bleibt bis zur Endkontrolle (siehe § 4.3.4) lose mit dem Pumpenflansch verbunden (Schrauben noch nicht anziehen).

***4.3.2.2 Gestaltung der Saugleitung für eine Pumpe im Saugbetrieb***

Die Saugleitung soll so kurz und direkt wie möglich sein. Ein Krümmer darf niemals direkt auf dem Saugflansch der Pumpe montiert werden.

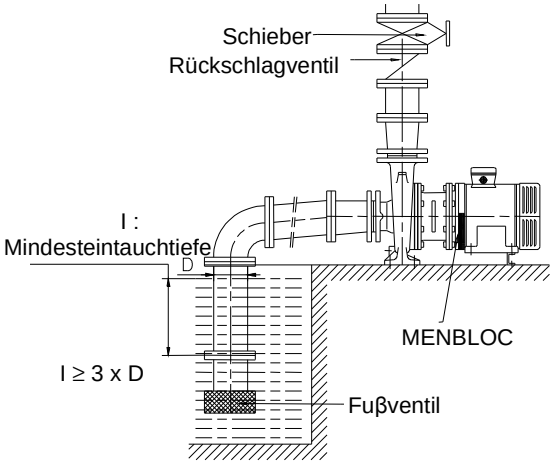


***Pumpe im Saugbetrieb***

a) Scharfe Krümmer oder abrupte Verengungen sind zu vermeiden. Wenn nötig, Reduzierstücke ≤ 20 % (Gesamtwinkel) verwenden, deren obere Mantellinie waagerecht ist.
b) Saugleitung mit steigender Neigung bis zur Pumpe, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
c) Ist ein Fußventil nötig, so sollte es nicht überdimensioniert werden, da dies zu starken Druckschwankungen führen kann (Klappen- oder Ventilschläge).

ACHTUNG Der Rohrleitungsflansch bleibt bis zur Endkontrolle (siehe § 4.3.4) lose mit dem Pumpenflansch verbunden (Schrauben noch nicht anziehen).

**4.3.3 Auslassleitung**

***4.3.3.1 Gestaltung der Druckleitung***

a) Bei Rohrerweiterungen sollte der Kegelwinkel (Gesamtwinkel) zwischen 7° und 12° betragen.
b) b) Absperrschieber hinter dem Rückschlagventil montieren, in Durchflußrichtung gesehen.

Das Rückschlagventil in der Druckleitung schützt die Pumpe vor eventuellem Überdruck und Rücklauf beim Abstellen.

Falls erforderlich kann ein Kontrollmanometer an die Rohrleitung angeschlossen werden.

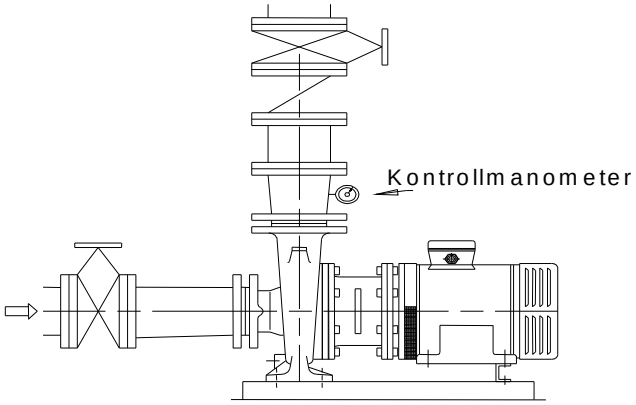


***Kontrollmanometerinstallation***

ACHTUNG Der Rohrleitungsflansch bleibt bis zur Endkontrolle (siehe § 4.3.4) lose mit dem Pumpenflansch verbunden (Schrauben noch nicht anziehen).

GEFAHR Den Elektromotor niemals vor Ende der Installation an das Stromnetz anschließen.

**4.3.4 Endkontrolle**

a) Prüfen, ob die Fundamentbolzen fest angezogen sind. Nachziehen, falls notwendig.
b) Kontrollieren, ob der Abschlußdeckel vom Saug- und Druckflansch entfernt worden ist.
c) Parallelität von Rohrleitungs- und Pumpenflansch kontrollieren und prüfen, ob die Flanschlöcher miteinander übereinstimmen.
d) Saug- und Druckflansch fest anziehen.
e) Falls installiert, die Hilfsleitungen anschließen (Wasser, Druckluft, Wellenabdichtung).
f) Dichtungs- und Funktionskontrolle der Hilfsleitungen.

## 4.4 Elektrische Anschlüsse

### 4.4.1 Sicherheitsbedingungen in Bezug auf die elektrischen Anschlüsse.

GEFAHR Die Stromanschlüsse müssen gemäß den einschlägigen örtlichen Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Besonders zu beachten ist die EUROPÄISCHE RICHTLINIE in Bezug auf explosionsgefährdete Bereiche. Die Einhaltung von IEC60079-14 ist hier eine zusätzliche Anforderung beim Erstellen von elektrischen Anschlüssen.

Alle mechanischen, hydraulischen oder elektrischen Überlastungen müssen vermieden werden und zwar durch Verwendung von Kontrollarmen zum automatischen Abschalten oder eines Stromüberwachers im Falle einer Motorüberlastung. Ausserdem muss regelmässig eine Vibrationskontrolle durchgeführt werden.

Besonders zu beachten ist die EUROPÄISCHE RICHTLINIE in Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit wenn Ausrüstungen vor Ort verdrahtet und installiert werden. Es ist zu gewährleisten, dass die Techniken, die zur Verdrahtung/Installierung verwendet werden, die elektromagnetischen Emissionen nicht erhöhen oder die elektromagnetische Immunität der Ausrüstung, Verdrahtung oder angeschlossenen Geräte nicht verringern. Im Zweifelsfall fragen Sie Flowserve.

GEFAHR Falls sich das Aggregat in feuchter Umgebung befand, muß vor dem Anschlieβen an die Stromversorgung der Isolationswiderstand des Elektomotors überprüft werden. Dieser darf nicht unter 5000 Ohm pro Volt der Nennspannung liegen.

Die Erdung gemäß den einschlägigen örtlichen Vorschriften durchführen.

GEFAHR Der Motor muß unbedingt elektrisch gesichert werden. Die Schutz soll durch einen thermomagnetischen Schutzschalter erfolgen, der zwischen den Trennschalter und den Motor geschaltet ist. Dieser Schutzschalter kann zusätzliche Sicherungen enthalten.

Einen kalibrierten Schutzschalter benutzen, der vorläufig auf die auf dem Typenschild angegebene Stromstärke eingestellt ist.

Die Feineinstellung des Schutzschalters erfolgt gemäß § 5.4.2.
Es muß ein Not-Trennschalter installiert werden.

### 4.4.2 Stromversorgung

Kontrollieren, ob die auf dem Motortypenschild angegebene Versorgungsspannung der des Stromnetzes entspricht.

Kontrollieren, ob die Eintritts- und Austrittsleitungen einen genügenden Querschnitt haben, um ein gutes Betrieb des Aggregats zu gewährleisten.

### 4.4.3 Kopplung

Anschlußmöglichkeiten der Motore:

- Dreieckschaltung (Δ) für 220/240 V oder Sternschaltung (⅄) für 380/415 V bei Leistungen unter 3 kW
- Dreieckschaltung (Δ) für 380/415 V bei Leistungen gleich oder größer 3 kW
- 50 Hz Netzfrequenz in allen Fällen

<u>Anschlußplan für Drehstrommotor Direkteinschaltung</u>

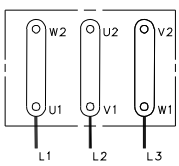


Kopplung △

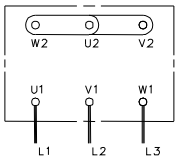


Kopplung ⅄

Die Anschluβklemmen des Motors je nach der Versorgungsspannung koppeln, in Übereinstimmung mit den Hinweisen des Motortypenschildes und dem Anschluβplan, der auf dem Gehäuse des Klemmenkastens steht, wie oben gezeigt.

<u>Stern-Dreieckeinschaltung ⅄ / Δ</u>

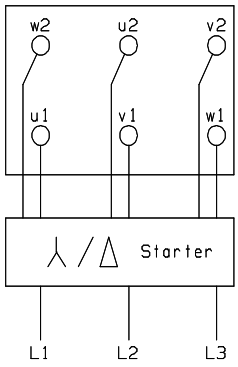


Motore mit Leistungen gleich oder größer 3 kW können bei einer Versorgungßpannung von 380/415 V in Stern-Dreieckschaltung angeschlossen werden. Alle Verbindungen müssen gelöst und die 6 Anschlüsse in Stern-Dreieck ⅄ / Δ angeklemmt werden (siehe das Schema oben).

## 4.5 Schutzsysteme

Die folgenden Schutzvorrichtungen werden empfohlen, besonders wenn die Pumpe in einer explosionsgefährdeten Umgebung installiert ist oder gefährliche Flüssigkeiten fördert. In Zweifelsfällen, Flowserve fragen. Wenn eine Möglichkeit besteht, dass die Pumpe gegen ein geschlossenes Ventil oder mit weniger als der sicheren Mindestdurchflussmenge läuft, muss eine Schutzvorrichtung installiert werden, die gewährleistet, dass die Flüssigkeitstemperatur nicht auf eine gefährliche Höhe ansteigt.

Wenn die Möglichkeit besteht, dass die Pumpe trocken laufen oder leer anlaufen könnte, muss ein Netzspannungsüberwacher eingebaut werden, der die Pumpe ausschaltet oder verhindert, dass sie gestartet wird. Dies ist besonders wichtig, wenn die Pumpe entflammbare Flüssigkeiten fördert.

Wenn ein Produktleck von der Pumpe oder dem dazugehörigen Dichtungssytem eine Gefahr verursachen kann, wird empfohlen, ein entsprechendes Leckerfassungssystem zu installieren.

Um zu hohe Oberflächentemperaturen an den Lagern zu verhindern, wird empfohlen ein Temperatur- oder Vibrationsüberwachungssystem zu installieren. S. Abschnitte 5.5.3 and 5.5.4.

Wenn durch einen Kühlfehler Temperaturen über den zulässigen Grenzen erreicht werden können, muss eine Vorrichtung zur Überwachung des Kühlsystems installiert werden.

Wenn nicht ausdrücklich vom Kunden im Lastenheft angefordert, muss der Kunde selbst eine Vorrichtung zum Schutz gegen Lockerwerden installieren, wenn die Gefahr der Lockerung besteht.

Der Kunde muss alle notwendigen Schutzvorrichtungen gegen Wasserschlag installieren.

# 5 INBETRIEBNAHME, EINSCHALTEN, BETRIEB UND ABSCHALTEN

***Diese Vorgänge dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.***

## 5.1 Drehrichtung

ACHTUNG Die Drehrichtung der Pumpe muss mit dem Pumpenrichtungspfeil auf dem Gehäuse übereinstimmen.
Um Trockenlaufen zu verhindern muss die Pumpe entweder mit Flüssigkeit gefüllt sein oder die Kupplung muss abgetrennt werden bevor der Antrieb eingeschaltet wird.

ACHTUNG Wenn Wartungsarbeiten an der Stromversorgung durchgeführt wurden, muss die Drehrichtung nochmals überprüft werden, falls die Versorgungsphasen geändert wurden.

## 5.2 Schutzverkleidung

Die Pumpe wird mit angebrachter Schutzverkleidung geliefert.

Die Verbindungselemente der Schutzvorrichtung müssen mit dieser unverlierbar verbunden bleiben. Bei Demontage der Schutzvorrichtung müssen die Verbindungselemente so gelöst werden, dass sie mit dieser unverlierbar verbunden bleiben.

Wenn die Schutzvorrichtung entfernt wurde oder beschädigt war, vergewissern Sie sich, dass diese wieder korrekt montiert wurde, bevor Sie erneut starten.

## 5.3 Ansaugung und zusätzliche Versorgungen

Wenn das Risiko besteht, dass die Pumpe bei geschlossenem Ventil betrieben wird, wodurch hohe externe Oberflächen- und Flüssigkeitstemperaturen erzeugt werden, empfehlen wir den Einbau einer Schutzvorrichtung für die externe Oberflächentemperatur.

ACHTUNG Überprüfen Sie,dass alle Systeme für Strom, Hydraulik, Pneumatik, Dichtungsmittel und Schmiermittel (wenn erforderlich) angeschlossen und betriebsbereit sind.

ACHTUNG überprüfen Sie, dass das Einlassrohr und Pumpengehäuse vollständig mit Flüssigkeit gefüllt sind bevor der Dauerbetrieb beginnt.

Diese Vorgänge dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

**5.3.1 Auffüllen einer Pumpe mit Zulauf**

a) Nachdem das druckseitige Ventil geschlossen wurde, die Pumpe durch Öffnen des saugseitigen Ventils auffüllen. Die Luft durch die Entlüftungsöffnung an der Pumpe entweichen lassen.
b) Falls die Druckleitung unter Druck steht und das eventuell eingebaute Rückschlagventil eine By-passleitung hat, werden Druckschieber und By-pass ein wenig geöffnet.
c) Nach vollständigem Entlüften (keine Luftblasen mehr) muβ die Entlüftungsöffnung wieder verschlossen werden.

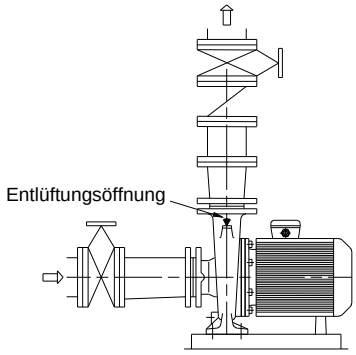


***Auffüllen einer Pumpe mit Zulauf***

**5.3.2 Auffüllen einer Pumpe im Saugbetrieb**

** Mit Fußventil:*

a) Pumpe und Saugleitungen über eine äußere Fülleitung mit Flüssigkeit füllen (Druck 1 bis 2 bar oder 15 bis 30 psi).
b) Die Luft durch die Entlüftungsöffnung an der Pumpe entweichen lassen.
c) Nach vollständigem Entlüften ist die Entlüftungsöffnung wieder zu verschließen.

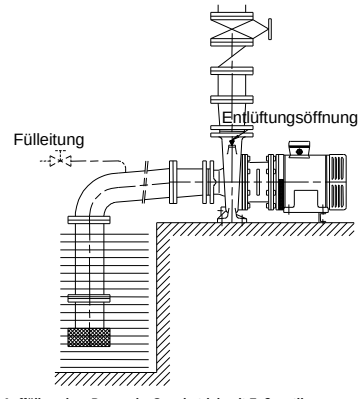


***Auffüllen einer Pumpe im Saugbetrieb mit Fußventil***

** Ohne Fußventil:*
Das Auffüllen kann mit Hilfe einer Entlüftungseinrichtung vorgenommen werden.

**Hinweis:** Fußventile sind bei Flüssigkeiten, die Feststoffe in Suspension enthalten, nicht zu empfehlen. Diese Feststoffe könnten sich zwischen Klappe und Sitz festsetzen.

## 5.4 Inbetriebnahme der Pumpe

**5.4.1 Überprüfen und Vorbereitungen vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach allen Wartungsarbeiten**

**Unbedingt erforderlich:**

a) Überprüfen, ob alle Dichtungsstopfen in der Leitung und in der Pumpe fest angezogen sind.
b) Kontrollieren, daβ die Motorlager gut geschmiert sind.
c) **Hinweis:** Schutzabdeckungen werden am Pumpenaggregat befestigt geliefert. Für den Fall, daß diese verändert oder entfernt wurden, vergewissern Sie sicher, daß alle wieder sicher befestigt sind.
d) Alle Saugventile öffnen (falls vorhanden).
e) Den Druckschieber und den By-pass des Rückschlagventils schließen.
f) Überprüfen ob die gesamte Saugleitung und das Pumpengehäuse vollständig mit Flüssigkeit gefüllt sind.
g) Sicherstellen, daβ die Schutzgitter des Motors nicht verstopft wird oder zu nah einer Mauer oder einem Hindernis ist.

**5.4.2 Erste Inbetriebnahme**

**⚠ ACHTUNG** Während des Betriebes der Pumpe müssen alle Schieber in der Saugleitung vollkommen geöffnet sein. Niemals die Pumpe trocken laufen lassen. Dies hätte eine sofortige Blockierung zur Folge.

a) Nur einen kurzen Anlaufimpuls geben und überprüfen, ob die Drehrichtung dem Pfeil auf dem Motor entspricht. Falls nicht, die Stromversorgung unterbrechen und 2 Phasen vertauschen.
b) Starten Sie den Motor und kontrollieren Sie den ausgangsseitigen Druck.
c) Ist der Enddruck zufriedenstellend, öffnen Sie langsam das Auslaßventil.
d) ⚠ Betreiben Sie die Pumpe nicht länger als 30 Sekunden mit geschlossenem Auslaßventil.
e) Falls saugseitig kein oder ein nur geringer Druck vorhanden ist, dann stoppen Sie die Pumpe und sehen Sie im Abschnitt “Betriebsstörungen” nach, um den Fehler zu finden.

Das Aggregat muß gleichmäßig und schwingungsfrei laufen.
Die Pumpe darf nicht unterhalb einer Mindestfördermenge betrieben werden, die auf 40 % der Fördermenge des besten Wirkungsgrads begrenzt ist.

⚠ Im Betrieb niemals einen Verschlußstopfen lösen oder herausschrauben.

a) Die Stromaufnahme jeder Phase bei laufender Pumpe messen und den Schutzschalter auf einen etwas höheren Wert einregeln, der aber nicht den Nennstrom des Motors (siehe Motortypenschild) überschreiten darf.
b) Spannung und Klemmenschaltung überprüfen.

Ein gut geregelter und gut gewarteter Schutzschalter schützt das Gesamtaggregat. Ein Auslösen des Schalters ist ein Zeichen anormaler Betriebsverhältnisse (Spannungsabfall, Unterbrechung einer Phase, unzureichende Schalterregelung, Blockierung des Pumpenläufers).

## 5.5 Pumpenbetrieb

### 5.5.1 Pumpe lüften

⚠ Die Pumpe entlüften, um eingeschlossene Luft abzulassen. Dabei Vorsicht mit heissen oder gefährlichen Flüssigkeiten. Unter normalen Betriebsbedingungen, wenn die Pumpe korrekt angesaugt und gelüftet wurde, ist weiteres Lüften der Pumpe nicht mehr erforderlich.

### 5.5.2 Pumpe mit Gleitringdichtung:

Eine Gleitringdichtung gewährleistet eine Abdichtung ohne Leckage und benötigt keine besondere Einstellung. Eine etwaige geringe Leckage am Anfang hört auf, wenn die Einlaufphase der Dichtung beendet ist.

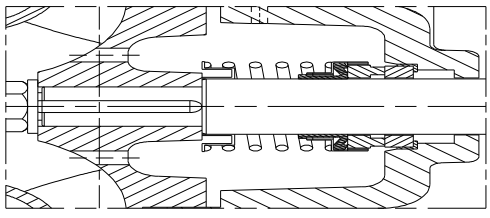

⚠ ACHTUNG EINE GLEITRINGDICHTUNG DARF AUF KEINEN FALL, SELBST KURZZEITIG, TROCKEN LAUFEN.

**SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR DEN BETRIEB:**

⚠ Falls heiße oder kalte Bauteile des Aggregates eine Gefahr für das Personal darstellen, müssen diese durch Schutzvorrichtungen gegen jederart versehentlicher Berührung isoliert werden.

Sollte sich ein 100 % Schutz als unmöglich erweisen, so muß der Zugang der Installation allen Personen, ausgenommen dem Wartungspersonal, untersagt werden.

⚠ Falls die Betriebstemperatur der Maschine 80 ℃ (176 ℉) übersteigt, muß ein gut sichtbares Warnschild an der Pumpe angebracht werden.

⚠ GEFAHR Es ist streng verboten, elektrischen Schaltschränke, Verteilerkästen oder andere spannungsführende elektrische Anlagen zu öffnen. Wenn ihre Öffnung notwendig ist, um z.B. Messungen, Versuche oder Einstellungen durchzuführen, muß ein qualifizierter Elektriker geeignete Werkzeuge benutzen und sicherstellen, daß der gegen elektrische Gefahren erforderliche Körperschutz angebracht ist.

### 5.5.3 Lager

Ⓔx Wenn die Pumpen in einer explosionsgefährdeten Umgebung betrieben werden, wird empfohlen, die Temperatur und Vibration an den Lagern zu überwachen. Bei Überwachen der Lagertemperaturen ist es wichtig, dass eine Referenztemperatur in der Inbetriebnahmephase und nach Stabilisierung der Lagertemperatur aufgezeichnet wird.

- Lagertemperatur (t) und Umgebungstemperatur (ta) festhalten
- Die max. mögliche Umgebungstemperatur einschätzen (tb)
- Alarmschwelle auf (t+tb-ta+5) °C [(t+tb-ta+10) °F] einstellen und Abschaltung auf 100 °C (212 °F) für Ölschmierung und 105 °C (220 °F) für Fettschmierung

Es ist sehr wichtig, insbesondere bei Fettschmierung, die Lagertemperaturen zu überwachen. Nach dem Einschalten sollte die Temperatur langsam ansteigen und ihr Maximum nach circa 1.5 bis 2 Stunden erreichen. Diese Temperatur sollte dann konstant bleiben oder mit der Zeit leicht sinken.

### 5.5.4 Normale Vibrationen, Alarm und Abschalter

Innerhalb der Internationalen Normen für drehende Maschinen unterliegen Pumpen normalerweise der Einstufung für Maschinen mit fester Tragvorrichtung. Die unten angegebenen maximalen Grenzen stützen sich auf diese Normen.

ACHTUNG Alarm- und Abschaltwerte für installierte Pumpen sollten auf tatsächlichen Messungen (N) vor Ort am Lagergehäuse der wie neu in Betrieb genommenen Pumpe beruhen.

Der Beispielswert (N) wird für den bevorzugten Betriebsflussmengenbereich gegeben (normalerweise erstreckt sich dieser auf 70 bis 120 % der besten Pumpenleistung); ausserhalb des bevorzugten Flussmengenbereichs kann die tatsächlich gespürte Vibration mit bis zu zwei multipliziert werden.

Diese Standardwerte können je nach der Drehgeschwindigkeit und dem von der Pumpe aufgenommenen Strom variieren. In besonderen Fällen, fragen Sie Ihre nächste Flowserve Filiale.

Regelmässiges Messen der Vibrationen zeigt Störungen in den Betriebsbedingungen der Pumpe oder des Systems an.

| Vibrationsgeschwindigkeit – ungefiltert | | Horizontalkonfiguration mm/s (in./s) r.m.s. |
|---|---|---|
| Normal | **N** | ≤ 5.6 (0.22) |
| Alarm | **N** x 1.25 | ≤ 7.1 (0.28) |
| Abschaltwert | **N** x 2.0 | ≤ 11.2 (0.44) |

### 5.5.5 Stop/Startfrequenz

Pumpen sind normalerweise für eine bestimmte Anzahl von Starts/Stops in bestimmten Abständen pro Stunde ausgelegt, wie unten aufgelistet. Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die tatsächliche Kapazität des Antriebs und Regler/Anlassersystems.

| Motornennleistung kW (PS) | Max. Stops/Starts pro Stunde |
|---|---|
| Bis zu 15 (20) | 15 |
| Zwischen 15 (20) und 90 (120) | 10 |
| 90 (120) bis 150 (200) | 6 |
| Über 150 (200) | Anfragen |

Wenn Betriebs- und Reservepumpen installiert sind, wird empfohlen diese jede Woche abwechselnd laufen zu lassen.

## 5.6 Stoppen und Abschalten

ACHTUNG Je nach den verschiedenen Betriebsbedingungen und dem Automatisierungsgrad der Installation können die Stop- und Startvorgänge auf verschiedene Art und Weise ausgeführt werden. Nichtsdestoweniger müssen jedoch folgende Grundregeln berücksichtigt werden:

### 5.6.1 Stillstand < 1 Stunde

a) Motor vom Stromkreislauf trennen.
b) Rücklauf der Pumpe vermeiden.
c) Sicherstellen daß der Enddruck nicht das Fußventil erreicht.

### 5.6.2 Stillstand < 1 Monat

a) Motor vom Stromkreislauf trennen.
b) Rücklauf der Pumpe vermeiden.
c) Sicherstellen daß der Enddruck nicht das Fußventil erreicht.
d) Druckschieber schließen. Eventuell Schieber in der Saugleitung schließen.
e) Externe Stromversorgung abschalten, Spülen/Abschrecken, Kühlflüssigkeit.

### 5.6.3 Stillstand > 1 Monat

a) Motor vom Stromkreislauf trennen.
b) Rücklauf der Pumpe vermeiden.
c) Sicherstellen daß der Enddruck nicht das Fußventil erreicht.
d) Druckschieber schließen. Eventuell Schieber in der Saugleitung schließen
e) Externe Stromversorgung abschalten, Spülen/Abschrecken, Kühlflüssigkeit.
f) Die Pumpe mit Wasser gefüllt lassen. Falls andere Flüssigkeiten als Wasser gefördert werden, die Pumpe völlig entleeren.
g) Ein Mal pro Wochen den Pumpenschaft ein oder zwei Umdrehungen rotieren.
h) Starten Sie die Pumpe nie ohne zuvor die empfohlenen Kontrollen für den Betriebsstart durchzuführen (siehe § 5.4.1).

ACHTUNG Bei Umgebungstemperaturen, die unter den Gefrierpunkt liegen, muß die Flüssigkeit aus dem Pumpengehäuse und aus allen Kühl- und Spülleitungen abgelassen oder ein anderweitiger Schutz vorgesehen werden.

**5.6.4 Startvorgänge während des Betriebes**

a) Sicherstellen, daß die Pumpe vollkommen aufgefüllt ist.
b) Einen kontinuierlichen Zufluß zur Pumpe mit einem genügend großen NPSH-Wert gewährleisten.
c) Vermeiden, daß ein zu schwacher Gegendruck zu einer Motorüberlastung führt.
d) ⚠ ACHTUNG Die vom Motorhersteller angegebene Schalthäufigkeit nicht überschreiten.
e) ⚠ Die Pumpe gegen Druckstöße absichern.

Damit das Aggregat nicht unter zu heftig thermischen Belastungen läuft, muβ die Zahl des Motorstartvorgangs pro Stunde, die in der folgenden Tabelle angegeben ist, sorgfältig respektiert werden:

Motor IP 55 - Verlängerter Motorwelle

| | | |
|---|---|---|
| ≤ 1.2 | kW | - 35 Startvorgänge pro Stunde |
| 1.5 bis 3.3 | kW | - 30 Startvorgänge pro Stunde |
| 4 bis 4.6 | kW | - 25 Startvorgänge pro Stunde |
| 6.5 | kW | - 20 Startvorgänge pro Stunde |
| 8.2 bis 16 | kW | - 15 Startvorgänge pro Stunde |

Motor IP 55 - Steckwelle

| | | |
|---|---|---|
| 1450 $min^{-1}$ | 15 | kW |
| | 22 | kW |
| | 30 | kW |
| | | 5 Startvorgänge pro Stunde |
| 2900 $min^{-1}$ | 18.5 | kW |
| | 22 | kW |
| | 30 | kW |
| | 37 | kW |

Diese Startvorgangszahl pro Stunde muβ angemessen auf einer Stunde verteilt werden.

## 5.7 Hydraulik, Mechanik und Elektrik

Dieses Produkt wurde so geliefert, dass es die Spezifikationen Ihres Auftrags erfüllt. Es wird jedoch vorausgesetzt, dass diese sich im Laufe des Betriebslebens ändern. Die folgenden Angaben sollen dem Benutzer helfen, die Auswirkungen von Änderungen einzuschätzen. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihre nächste Flowserve Filiale.

**5.71 Spezifisches Gewicht (SG)**

Pumpenkapazität und Druckhöhe in Metern (Fuss) ändern sich nicht mit dem SG. Der auf dem Druckmesser angezeigte Druck ist jedoch direkt proportional zum SG. Der aufgenommene Strom ist ebenfalls direkt proportional zum SG. Deshalb ist es sehr wichtig zu prüfen, dass eine Änderung des SG den Pumpenantrieb nicht überlastet oder die Pumpe nicht unter zu hohen Druck setzt.

**5.7.2 Viskosität**

Bei einer gegebenen Durchflussmenge, sinkt die Druckhöhe mit erhöhter Viskosität und steigt mit reduzierter Viskosität. Ebenso steigt bei einer gegebenen Durchflussmenge der aufgenommene Strom bei erhöhter Viskosität und sinkt bei reduzierter Viskosität. Wenn Änderungen der Viskosität vorgesehen sind, besprechen Sie dies mit Ihrer nächstliegenden Flowserve Filiale.

**5.7.3 Pumpengeschwindigkeit**

Eine Änderung der Pumpengeschwindigkeit beeinflusst die Durchflussmenge, Druckhöhe, Stromaufnahme, $NPSH_R$, Lärm und Vibration. Die Durchflussmenge ändert sich proportial zur Pumpengeschwindigkeit, der Druck variiert als quadratisches Geschwindigkeitsverhältnis und die Leistung variiert als kubisches Geschwindigkeitsverhältnis. Die neue Leistung hängt jedoch auch von der Systemkurve ab. Wenn die Geschwindigkeit erhöht wird, darf der maximale Pumpenbetriebsdruck nicht überschritten und der Antrieb nicht überlastet werden, $NPSH_D > NPSH_R$, und Lärm und Vibrationen dürfen die lokalen Vorschriften und Anforderungen nicht überschreiten.

**5.7.4 Erforderliche Zulaufhöhe ($NPSH_D$)**

Die verfügbare Zulaufhöhe ($NPSH_D$) ist die Zulaufhöhe die am Eingang des Rads, über dem Dampfdruck der gepumpten Flüssigkeit verfügbar ist.

Die erforderliche Zulaufhöhe ($NPSH_R$) ist die geforderte Mindesthöhe am Eingang des Rads, über dem Dampfdruck der gepumpten Flüssigkeit, um Kavitation und Leistungsverminderung zu vermeiden.

Es ist wichtig, dass $NPSH_D > NPSH_R$. Die Spanne zwischen $NPSH_D > NPSH_R$ sollte so gross wie möglich sein.

Wenn eine Änderung im $NPSH_D$ vorgeschlagen wird, ist sicher zu stellen, dass diese Spannen sich nicht ausschlaggebend ändern. Beziehen Sie sich auf die Leistungskurve der Pumpe um die genauen Anforderungen zu bestimmen, besonders wenn die Durchflussmenge sich geändert hat.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich an Ihre nächstliegende Flowserve Filiale, um Rat und Einzelheiten der zulässigen Mindestspanne für Ihre Anwendung zu erhalten.

**5.7.5 Geförderte Flussmenge**
Die Durchflussmenge darf nicht ausserhalb der min. und max. zulässigen Grenzen für sicheren Fluss fallen, die auf der Pumpenleistungskurve oder auf dem Datenblatt angegeben sind.

## 5.8 Pumpe für Lebensmittelprodukte oder Trinkwasser

Wenn die Pumpe dazu dienen soll, Lebensmittelprodukte oder Trinkwasser zu fördern, dann darf sie ausschließlich für diesen Zweck verwendet werden und für keine anderen Anwendungen. In diesem Fall ist es erforderlich, die folgenden Empfehlungen zu befolgen.

**5.8.1 Reinigung vor dem Betrieb**
Pumpen, die für die Förderung von Lebensmittelprodukten oder Trinkwasser verwendet werden, müssen sowohl vor der ersten Inbetriebnahme als auch nach Auswechseln von Ersatzteilen, die mit der geförderten Flüssigkeit in Kontakt kommen, gereinigt werden.

Die Reinigung der Pumpe nach der Inbetriebnahme hängt von den Anwendungs- und Betriebsbedingungen ab. Die Person, die für das Erstellen des Reinigungsverfahrens verantwortlich ist, muß sich vergewissern, daß dieses Verfahren den Anwendungs- und Betriebsbedingungen der Pumpe angepaßt ist und die örtlich geltenden Vorschriften erfüllt.

# 6 WARTUNG

## 6.1 Allgemeines

Wenn Riemen verwendet werden, sollte deren Montage und Spannung während der regelmässigen Wartung überprüft werden.

In einer staubigen oder verschmutzen Umgebung, sollte die Anlage regelmässig überprüft werden, um Staubansammlung an den Freiräumen, Lagern und Motoren zu vermeiden.

Der Werksbetreiber ist dafür verantwortlich, dass alle Wartungs, Inspektions- und Montagearbeiten von befugten und qualifizierten Personen durchgeführt werden, die durch aufmerksames Lesen des Handbuchs ausreichend mit dem Objekt vertraut sind.(S. auch Abschnitt 1.6.2).

Alle Arbeiten müssen bei stillstehender Maschine durchgeführt werden, wobei das korrekte Verfahren zum Abschalten der Maschine einzuhalten ist, wie in Abschnitt 5.6 beschrieben.

Nach Beenden der Arbeiten müssen alle Schutzgitter und Sicherheitsvorrichtungen wieder installiert werden und operationell sein. Vor Wiedereinschalten der Maschine müssen die entsprechenden Anweisungen in Abschnitt 5, *Inbetriebnahme, Einschalten, Betrieb und Abschalten* beachtet werden.

***Öl- oder Fettverluste können den Boden schlüpfrig machen. Alle Wartungsarbeiten sollten deshalb immer mit dem Reinigen des Arbeitsplatzes beginnen und enden.***

Sollten für die Wartung und Überwachung der Maschine Treppen, Geländer oder Plattformen nötig sein, so sind diese so zu installieren, daß der Zugang zu allen Zonen in denen Inspektions- oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden, leicht und ohne Gefahr für das Betriebspersonal sichergestellt ist. Diese Installation darf jedoch nicht eventuelle Montagearbeiten behindern, und desgleichen muß ein Zugang für die notwendigen Hebezeuge möglich gemacht werden.

Wird Druckluft oder ein anderes nicht brennbares Gas zur Reinigung der Maschine benutzt, muß das Arbeitspersonal die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen treffen. Das Anlegen von Schutzbrillen ist ein Minimum. Der Luft- oder Gasstrahl darf nicht auf ungeschützte Körperteile oder gegen andere Personen gerichtet werden. Druckluft oder Gas darf nicht zur Reinigung von Kleidern benützt werden.

Vor allen Instandhaltungsarbeiten müssen die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, um eine versehentliche Inbetriebsetzung unmöglich zu machen. An den Schaltelementen muß ein Warnschild angebracht werden mit der Aufschrift (Beispiel): ***"Arbeiten an der Maschine, Lebensgefahr bei Inbetriebsetzung"***.

Am Schaltschrank sind folgende Vorkehrungen zu treffen: Der Anlaufschalter muß in offener Stellung verriegelt werden, und die Sicherungen müssen herausgenommen werden. Ein Warnschild mit der Aufschrift wie z.B. ***"Arbeiten an der Maschine: nicht einschalten"*** muss am Sicherungskasten oder Hauptschalter angebracht werden.

Zur Reinigung der Teile dürfen weder feuergefährliche Lösungsmittel noch Kohlenstofftetrachlorid benützt werden. Bei allen Reinigungsarbeiten, bei denen Lösungsmittel benützt werden, sollte sich das Personal gegen giftige Gase schützen.

## 6.2 Wartungsplan

Es wird empfohlen, einen Wartungsplan gemäss der Betriebsanleitung aufzustellen. Er sollte die folgenden Punkte berücksichtigen:

a) Vor jeder Demontage muss die Pumpe vollkommen entleert, entlüftet und inert sein.
b) Alle zusätzlichen installierten Systeme müssen überwacht werden, um ihren sicheren Betrieb zu gewährleisten.
c) Bei Reinigung der Pumpe ist sicher zu stellen, dass die Reinigungsprodukte für die Dichtungen geeignet sind.
d) Den Zustand der Dichtungen überprüfen.
e) Stopfbüchsen müssen so eingestellt sein, dass ein Leck sichtbar ist und die konzentrische Ausrichtung des Folgerings muss so eingestellt sein, dass starkes Erhitzen der Stopfbüchse oder des Rings verhindert wird. Es darf keine Lecks an den Gleitringdichtungen geben.
f) Prüfen Sie alle Dichtungen auf Lecks. Die korrekte Funktion der Wellendichtung muss regelmässig überprüft werden.
g) Prüfen Sie den Lagerschmiermittelstand oder wechseln Sie das Schmiermittel nach den entsprechenden Betriebsstunden.
h) Prüfen Sie, dass die Betriebsbedingungen sich innerhalb des sicheren Betriebsbereichs für die Pumpe befindet.
i) Prüfen Sie Vibration, Schalldruckpegel und Oberflächentemperatur an den Lagern um zufriedenstellenden Betrieb zu gewährleisten.
j) Anzug der Anschlüsse überprüfen.
k) Schmutz und Staub müssen aus engen Freiräumen, Lagergehäusen und Motoren entfernt werden.
l) Prüfen Sie die Kupplungsausrichtung, korrigieren wenn erforderlich.
m) Korrekten Betrieb des Systems prüfen.

Die Ausrüstungen, die für die Wartung und Demontage in einem ATEX-Bereich verwendet werden, müssen die Anforderungen für diesen Bereich erfüllen.

Eine Planung der Wartungsarbeiten verlängert die Lebensdauer Ihrer Maschinen. Unsere Kundendienstfachleute sind Ihnen dabei gerne behilflich. Sie informieren Sie über die Kriterien einer kontinuierlichen Überwachung, insbesondere die Überwachung von Schwingungen und Erwärmung.

Bei auftretenden Problemen sind folgende Massnahmen zu treffen:

a) Siehe Abschnitt 7, *Störungen; Ursachen und Abhilfe* zur Fehlerdiagnose.
b) Vergewissern Sie sich, dass die Ausrüstung die Empfehlungen in diesem Handbuch erfüllt.
c) Wenn das Problem bestehen bleibt, fragen Sie Flowserve.

### 6.2.1 Laufende Wartung

*Lagerträger mit Wälzlagern*
Die angebrachten Lager sind werkseitig mit Schmierfett vorgeschmiert. Wenn die Nachschmierzeit erreicht ist, muß möglichst viel altes Schmierfett mit einem sauberen, fusselfreien Tuch entfernt werden und die Lager mit frischem Schmierfett neu geschmiert werden.

| WARTUNGS-ARBEITEN | SCHMIER-INTERVALLE | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|
| Inbetriebsetzung (für eine Hilfspumpe) | wöchentlich | Inbetriebsetzung überprüfen |
| Ablauf des Kondenswassers für geschlossene Motoren IP 55 | wöchentlich | • Im Falle der häufigen Stop-/Startvorgänge die Frequenz erhöhen<br>• Siehe Bild 1 weiter unten |
| Schmierung der Lager aller Typen | Lebensdauerge-schmiert | |
| Wenn motore mit schmiernippel, schmierung der Motorlager | Alle 3750 Betriebsstunden | • -Mit 15 g (0.53 oz) Fett ESSO UNIMEX N3 oder ähnlichem pro Schmiernippel schmieren, für Pumpenaggregat mit Elektromotor beim Stillstehen<br>• Siehe Bild 2 |

Die Plastikstopfen am tiefsten Punkt des Gehäuses öffnen und wieder verschlieβen.

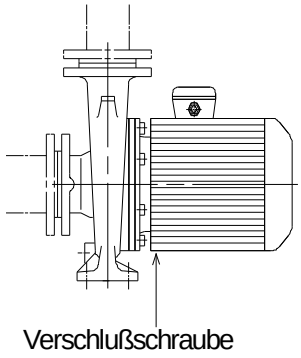


***Bild 1 Ablauf des Motorkondenswassers***

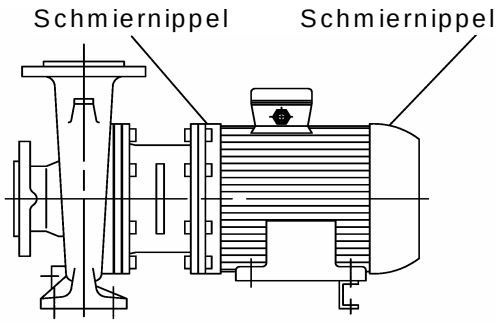


***Bild 2 Schmierung der Motorlager***

#### 6.2.2 Routinewartung (täglich/wöchentlich)

ACHTUNG Die folgenden Überprüfungen sollten durchgeführt und, wenn erforderlich, entsprechende Massnahmen gegen Abweichungen getroffen werden:

a) Betriebsverhalten überprüfen; sicherstellen, daß Geräuschentwicklung, Schwingungen, Lagertemperaturen, Fördermenge und Druck ein normales Niveau aufweisen.
b) Den Ölfüllstand des Konstantölers überwachen bei fettgeschmierten Pumpen. Die Anzahl der Betriebsstunden seit der letzten Nachfüllung von Schmierfett oder dem vollständigen Schmierfettwechsel überwachen.

#### 6.2.3 Regelmässige Wartung (halbjährlich)

a) ACHTUNG Prüfen Sie die Fundamentschrauben auf festen Sitz und Korrosion.
b) Pumpen-Betriebsbuch überwachen um gegebenenfalls die Lager nachzuschmieren oder die Schmierung zu erneuern.

Hinweis: Sollte im Verlauf dieser Betriebsüberwachung ein Defekt festgestellt werden, so sind vom Personal folgende Schritte zu unternehmen:

a) den Abschnitt "Betriebsstörungen" (§ 7) zu Rate ziehen, um eventuell die entsprechenden Hilfsmaßnahmen treffen zu können.
b) Überprüfen ob die Installation des Aggregates den Regeln und Vorschriften dieser Betriebsvorschrift entspricht. Falls nötig, Installation abändern.
c) Falls das Problem anhält, sich an den Kundendienst von Flowserve wenden.

#### 6.2.4 Gleitringdichtung

Die Wartung beschränkt sich auf die Überwachung der Dichtigkeit. Die geringste Leckage ist ein Zeichen für den Beginn eines Dichtungsproblems bedingt durch eine Beschädigung der Gleitflächen, Dichtungsringe, Faltenbälge, Membrane oder anderer Bauteile der Gleitringdichtung.

#### 6.2.5 Innenbeschichtung

Wenn die Pumpe von innen beschichtet ist, muss diese Beschichtung regelmässig kontrolliert werden. Wenn Abnutzungen oder Risse in der Beschichtung festgestellt werden, sind diese sofort zu reparieren. Wenn sie nicht beseitigt werden, kann dies zu einer beschleunigten Abnutzung der Beschichtung während des Betriebs und Korrosion des freiliegenden Grundmetalls führen, je nach Material und geförderter Flüssigkeit.

Besonders zu beachten sind die Kanten der Beschichtung. Jeglicher Verlust von Beschichtungsmaterial gilt als normale Abnutzung der Pumpe und fällt nicht unter die Garantie.

Flowserve hat die Beschichtung unter Einhaltung der Herstelleranleitung aufgetragen und ist nicht haftbar für Abnutzung und Risse in der Beschichtung, die im Laufe der Zeit entstehen.

## 6.3 Ersatzteile

#### 6.3.1 Ersatzteilbestellung

Flowserve registriert alle Pumpen, die ausgeliefert wurden. Wenn Sie Ersatzteile bestellen, werden folgende Informationen benötigt:

(1) Pumpenseriennummer
(2) Pumpengröße
(3) Teilebezeichnung
(4) Teilenummer
(5) Anzahl der benötigten Teile

Die Pumpengröße und die Seriennummer finden Sie auf dem Namensschild der Pumpe.

Um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten, müssen Ersatzteile gemäß der Originalbauart-Spezifikation von Flowserve eingesetzt werden. Durch Änderungen der Originalbauart-Spezifikation (Modifikation oder Verwendung eines nicht standardmäßigen Teils) verfällt die Pumpen-Sicherheitsgarantie.

#### 6.3.2 Lagern von Ersatzteilen

Ersatzteile sollten in einem sauberen, trockenen Bereich vor Vibrationen geschützt gelagert werden. Metalloberflächen sollten alle 6 Monate inspiziert und, wenn erforderlich, mit Konservierungsmittel behandelt werden.

## 6.4 Empfohlene Ersatzteile

Wir empfehlen die mit * in der Stückliste gekennzeichneten Teile als Ersatzteile auf Lager zu haben.

#### 6.4.1 Dichtungen

Alle Dichtungen nach jeder Demontage ersetzen.

#### 6.4.2 Gleitringdichtung

Die Gleitringdichtung ersetzen, wenn eine Leckage auftritt oder die Reibflächen bei der Demontage bzw. dem Zusammenbau beschädigt wurden.

## 6.5 Benötigtes Werkzeug

### 6.5.1 Werkzeug für Einbau der Gleitringdichtung (nicht von Flowserve geliefert)

Schubrohr für Einbau des Gegenrings

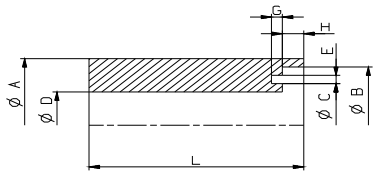


Konischer Einbauring, um den Gleitring zu schieben

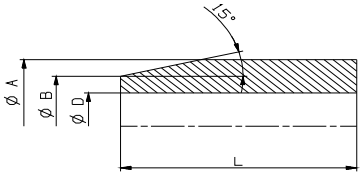


Schubrohr für die Einsetzung des Gleitrings

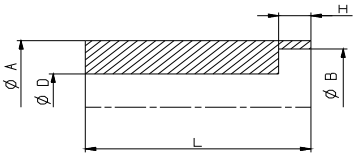


O-Ring ∅ 3 mm (0.12 in.)

| **DREHZAHL: N = 1450 min$^{-1}$** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WERKZEUG** | | **ABMESSUNGEN DER WERKZEUGE IN MILLIMETER** | | | | | | | | **PUMPENTYP** |
| | | ØA$^{+0.}_{5}$ | ØB$^{\pm0.}_{1}$ | ØC$^{\pm0.}_{2}$ | ØD$^{\pm0.}_{2}$ | E$^{+0.15}$ | G$^{\pm0.1}$ | F$^{\pm0.2}$ | L | MENBLOC |
| **SCHUBROHR FÜR GEGENRING** | mm | 32 | 29.7 | 21 | 18.5 | 3.3 | 1.25 | 3 | 60 | 50-32-125/0,55-4;50-32-160/0,55-4;65-40-125/0,55-4 65-40-160/0,75-4;65-50-125/0,75-4 |
| | in. | 1.26 | 1.17 | 0.83 | 0.73 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 2.36 | |
| | mm | 36 | 33.7 | 24.1 | 22.5 | 3.3 | 1.25 | 3 | 60 | 50-32-200/1,2-4;50-32-200L/1,5-4;65-40-200L/1,5-4 65-40-250/2,2-4;65-40-250L/4-4;65-50-160/1,2-4 65-50-200L/3,3-4;65-50-250L/4-4;80-65-125/1,2-4 80-65-160/1,5-4;80-65-160/2,2-4;80-65-200L/3,3-4 80-65-200L/4-4;100-80-160/1,5-4;100-80-160/2,2-4 |
| | in. | 1.42 | 1.33 | 0.95 | 0.89 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 2.36 | |
| | mm | 55 | 52.7 | 44.1 | 38.5 | 3.3 | 1.25 | 3 | 60 | 80-65-250L/8,2-4;80-65-315/15-4;100-80-200L/8,2-4 100-80-250L/8,2-4;100-80-250L/12-4;100-80-315/15-4 125-100-200L/8,2-4;125-100-250L/12-4; 125-100-315/22-4;125-100-315L/30-4; 150-125-250L/15-4;150-125-250L/22-4 |
| | in. | 2.16 | 2.07 | 1.74 | 1.52 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 2.36 | |

| | | ØA$^{\pm0.10}$ | ØB$^{+0.10}$ | ØDg6 | L$^{\pm0.50}$ | MENBLOC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EINBAURING FÜR GLEITRING** | mm | 18 | 15 | 12 | 30 | 50-32-125/0,55-4;50-32-160/0,55-4;65-40-125/0,55-4 65-40-160/0,75-4;65-50-125/0,75-4 |
| | in. | 0.71 | 0.59 | 0.47 | 1.18 | |
| | mm | 22 | 19 | 16 | 30 | 50-32-200/1,2-4;50-32-200L/1,5-4;65-40-200L/1,5-4 65-40-250/2,2-4;65-40-250L/4-4;65-50-160/1,2-4 65-50-200L/3,3-4;65-50-250L/4-4;80-65-125/1,2-4 80-65-160/1,5-4;80-65-160/2,2-4;80-65-200L/3,3-4 80-65-200L/4-4;100-80-160/1,5-4;100-80-160/2,2-4 |
| | in. | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 1.18 | |
| | mm | 38 | 28 | 24 | 55 | 80-65-315/15-4;100-80-315/15-4;1225-100-315/22-4 |
| | in. | 1.50 | 1.10 | 0.94 | 2.16 | |
| | mm | 38 | 34 | 32 | 60 | 80-65-250L/8,2-4;80-65-315/15-4;100-80-200L/8,2-4 100-80-250L/8,2-4;100-80-250L/12-4;100-80-315/15-4 125-100-200L/8,2-4;125-100-250L/12-4; 125-100-315/22-4;125-100-315L/30-4; 150-125-250L/15-4;150-125-250L/22-4 |
| | in. | 1.50 | 1.34 | 1.26 | 2.36 | |

| | | ØA$^{\pm0.20}$ | ØB$^{+0.40}$ | ØD$^{\pm0.10}$ | H$^{+0.10}$ | L | MENBLOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SCHUBROHR FÜR GLEITRING** | mm | 30 | 26 | 18.5 | 5.9 | 60 | 50-32-125/0,55-4;50-32-160/0,55-4;65-40-125/0,55-4 65-40-160/0,75-4;65-50-125/0,75-4 |
| | in. | 1.18 | 1.02 | 0.73 | 0.23 | 2.36 | |
| | mm | 33 | 29 | 22.5 | 6 | 60 | 50-32-200/1,2-4;50-32-200L/1,5-4;65-40-200L/1,5-4 65-40-250/2,2-4;65-40-250L/4-4;65-50-160/1,2-4 65-50-200L/3,3-4;65-50-250L/4-4;80-65-125/1,2-4 80-65-160/1,5-4;80-65-160/2,2-4;80-65-200L/3,3-4 80-65-200L/4-4;100-80-160/1,5-4;100-80-160/2,2-4 |
| | in. | 1.30 | 1.14 | 0.89 | 0.24 | 2.36 | |
| | mm | 55 | 46.1 | 38.5 | 7.9 | 60 | 80-65-250L/8,2-4;80-65-315/15-4;100-80-200L/8,2-4 100-80-250L/8,2-4;100-80-250L/12-4;100-80-315/15-4 125-100-200L/8,2-4;125-100-250L/12-4; 125-100-315/22-4;125-100-315L/30-4; 150-125-250L/15-4;150-125-250L/22-4 |
| | in. | 2.16 | 1.81 | 1.52 | 0.31 | 2.36 | |

### 6.5.2 Werkzeug für Einbau der Gleitringdichtung (nicht von Flowserve geliefert)

Schubrohr für Einbau des Gegenrings

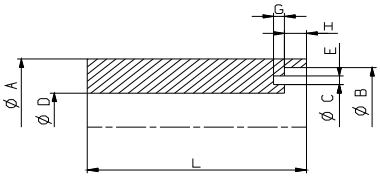


Konischer Einbauring, um den Gleitring zu schieben

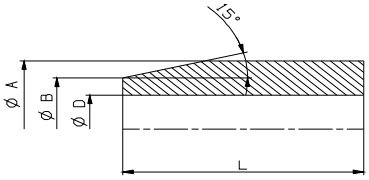


Schubrohr für die Einsetzung des Gleitrings

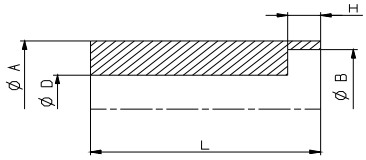


O-Ring ∅ 3 mm (0.12 in.)

| **DREHZAHL: N = 2900 min$^{-1}$** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WERKZEUG** | | **WERKZEUG** | | | | | | | | **WERKZEUG** |
| | | ØA$^{+0.5}$ | ØB$^{\pm0.1}$ | ØC$^{\pm0.2}$ | ØD$^{\pm0.2}$ | E$^{+0.15}$ | G$^{\pm0.1}$ | F$^{\pm0.2}$ | L | MENBLOC |
| **SCHUBROHR FÜR GEGENRING** | mm | 32 | 29.7 | 21 | 18.5 | 3.3 | 1.25 | 3 | 60 | 50-32-125/1,2-2 |
| | in. | 1.26 | 1.17 | 0.83 | 0.73 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 2.36 | |
| | mm | 36 | 33.7 | 24.1 | 22.5 | 3.3 | 1.25 | 3 | 60 | 50-32-160/2,2-2;50-32-160/3-2;50-32-200/4,6-2<br>50-32-200/6,5-2;50-32-200L/8,5-2;50-32-200L/13-2<br>65-40-125/2,2-2;65-40-125/3-2;65-40-160/4,6-2<br>65-40-200L/8,5-2;65-40-200L/13-2;65-40-250/13-2<br>65-50-125/3-2;65-50-125/4,6-2;65-50-160/4,6-2<br>65-50-160/6,5-2;80-65-125/3-2;80-65-125/4,6-2<br>80-65-125/6,5-2;80-65-160/13-2;100-80-160/13-2 |
| | in. | 1.42 | 1.33 | 0.95 | 0.89 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 2.36 | |
| | mm | 42 | 39.7 | 30 | 28.5 | 3.3 | 1.25 | 3 | 60 | 65-40-250/16-2;65-40-250L/18,5-2;65-40-250L/22-2<br>65-40-250L/30-2;65-50-200L/18,5-2;65-50-200L/22-2<br>65-50-250L/30-2;80-65-160/16-2;80-65-200L/22-2<br>80-65-200L/30-2;80-65-200L/37-2;100-80-160/16-2 |
| | in. | 1.65 | 1.56 | 1.18 | 1.12 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 2.36 | |
| | mm | 55 | 52.7 | 44.1 | 38.5 | 3.3 | 1.25 | 3 | 60 | 100-80-200L/22-2;100-80-200L/30-2;100-80-200L37-2 |
| | in. | 2.16 | 2.07 | 1.74 | 1.52 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 2.36 | |
| **EINBAURING FÜR GLEITRING** | | ØA$^{\pm0.10}$ | | ØB$^{+0.10}$ | | ØDg6 | | L$^{\pm0.50}$ | | MENBLOC |
| | mm | 18 | | 15 | | 12 | | 30 | | 50-32-125/1,2-2 |
| | in. | 0.71 | | 0.59 | | 0.47 | | 1.18 | | |
| | mm | 22 | | 19 | | 16 | | 30 | | 50-32-160/2,2-2;50-32-160/3-2;50-32-200/4,6-2<br>50-32-200/6,5-2;50-32-200L/8,5-2;50-32-200L/13-2<br>65-40-125/2,2-2;65-40-125/3-2;65-40-160/4,6-2<br>65-40-200L/8,5-2;65-40-200L/13-2;65-40-250/13-2<br>65-50-125/3-2;65-50-125/4,6-2;65-50-160/4,6-2<br>65-50-160/6,5-2;80-65-125/3-2;80-65-125/4,6-2<br>80-65-125/6,5-2;80-65-160/13-2;100-80-160/13-2 |
| | in. | 0.87 | | 0.75 | | 0.63 | | 1.18 | | |
| | mm | 28 | | 24 | | 20 | | 40 | | 65-40-250/16-2;65-40-250L/18,5-2;65-40-250L/22-2<br>65-40-250L/30-2;65-50-200L/18,5-2;65-50-200L/22-2<br>65-50-250L/30-2;80-65-160/16-2;80-65-200L/22-2<br>80-65-200L/30-2;80-65-200L/37-2;100-80-160/16-2 |
| | in. | 1.10 | | 0.94 | | 0.79 | | 1.57 | | |
| | mm | 38 | | 34 | | 32 | | 60 | | 100-80-200L/22-2;100-80-200L/30-2;100-80-200L37-2 |
| | in. | 1.50 | | 1.34 | | 1.26 | | 2.36 | | |
| **SCHUBROHR FÜR GLEITRING** | | ØA$^{\pm0.20}$ | ØB$^{+0.40}$ | ØD$^{\pm0.10}$ | H$^{+0.10}$ | L | | | | MENBLOC |
| | mm | 30 | 26 | 18.5 | 5.9 | 60 | | | | 50-32-125/1,2-2 |
| | in. | 1.18 | 1.02 | 0.73 | 0.23 | 2.36 | | | | |
| | mm | 33 | 29 | 22.5 | 6 | 60 | | | | 50-32-160/2,2-2;50-32-160/3-2;50-32-200/4,6-2<br>50-32-200/6,5-2;50-32-200L/8,5-2;50-32-200L/13-2<br>65-40-125/2,2-2;65-40-125/3-2;65-40-160/4,6-2<br>65-40-200L/8,5-2;65-40-200L/13-2;65-40-250/13-2<br>65-50-125/3-2;65-50-125/4,6-2;65-50-160/4,6-2<br>65-50-160/6,5-2;80-65-125/3-2;80-65-125/4,6-2<br>80-65-125/6,5-2;80-65-160/13-2;100-80-160/13-2 |
| | in. | 1.30 | 1.14 | 0.89 | 0.24 | 2.36 | | | | |
| | mm | 45 | 37 | 28.5 | 7.9 | 60 | | | | 65-40-250/16-2;65-40-250L/18,5-2;65-40-250L/22-2<br>65-40-250L/30-2;65-50-200L/18,5-2;65-50-200L/22-2<br>65-50-250L/30-2;80-65-160/16-2;80-65-200L/22-2<br>80-65-200L/30-2;80-65-200L/37-2;100-80-160/16-2 |
| | in. | 1.77 | 1.46 | 1.12 | 0.31 | 2.36 | | | | |
| | mm | 55 | 46.1 | 38.5 | 7.9 | 60 | | | | 100-80-200L/22-2;100-80-200L/30-2;100-80-200L/37-2 |
| | in. | 2.16 | 1.81 | 1.52 | 0.31 | 2.36 | | | | |

## 6.6 Demontage

⚠ Siehe Abschnitt 1.6, *Sicherheit,* und Abschnitt 6 *Wartung*, vor Demontage der Pumpe.

⚠ ACHTUNG Vor Demontage der Pumpe zu Überholungszwecken, ist sicher zu stellen, dass Originalersatzteile von Flowserve zur Verfügung stehen. Siehe Schnittzeichnung für Teilenummern und Bezeichnung. Siehe Abschnitt 8, *Stücklisten und zeichnungen*.

**INSTANDSETZUNG DER PUMPE**

⚠ Sollten Fehler an der Pumpe festgestellt werden oder Störungen während des Betriebes auftreten, wird nachdrücklich empfohlen sofort Kontakt mit Flowserve aufzunehmen:

**FLOWSERVE**

**Kundendienst**

**Tel.: 02 43 40 57 57**
**(33) 2 43 40 57 57**
**Fax.: 02 43 40 58 17**
**(33) 2 43 40 58 17**

⚠ ACHTUNG ES WIRD EMPFOHLEN, MONTAGE- UND DEMONTAGEARBEITEN NUR VON FLOWSERVE-PERSONAL ODER AUTORISIERTER FLOWSERVE-VERTRAGSWERKSTATT, DEREN LISTE IHNEN AUF ANFRAGE MITGETEILT WERDEN KANN, DURCHFÜHREN ZU LASSEN. NACHSTEHENDE INSTRUKTIONEN UND EMPFEHLUNGEN KÖNNEN ERFAHRUNGEN UND FACHWISSEN NICHT ERSETZEN.

a) ⚠ GEFAHR NIEMALS WARTUNGSARBEITEN DURCHFÜHREN, WÄHREND DAS AGGREGAT AN DIE STROMVERSORGUNG ANGESCHLOSSEN IST.

b) ⚠ PUMPE ENTLEEREN UND HILFSROHRLEITUNGEN VOR DER DEMONTAGE DER PUMPE DEMONTIEREN.

Die Pumpe sollte nur im Fall von Betriebsstörungen oder Leistungsabfall demontiert werden. Die Demontage soll an der Verursachungsstelle vorgenommen werden.

In allen Fällen soll die Demontage nur von geschultem Personal durchgeführt werden, das die Anweisungen dieser Betriebsanleitung und die deren enthaltenen Sicherheitshinweise zur Kenntnis genommen hat.

Es muß größtmögliche Sorgfalt bei der Demontage angeraten werden, um eine Beschädigung der Pumpenteile zu vermeiden. Um den späteren Zusammenbau zu erleichtern, die Teile im Sinne der Demontage anordnen. Bearbeitete Teile nicht aufeinanderlegen (Metall auf Metall) und vor Korrosion schützen.

Vor Demontage aller Art beachten:

a) Saug- und Druckschieber schließen.
b) Warten, bis das Pumpengehäuse die Umgebungstemperatur erreicht hat.
c) Überprüfen, daß das Pumpengehäuse nicht unter Druck ist.

### 6.6.1 Demontage des hydraulischen Teiles des Aggregates MENBLOC

| DEMONTAGEARBEITEN | MENBLOC MIT STECK-WELLE | MENBLOC MIT VERLÄN-GERTER MOTOR-WELLE |
|---|---|---|
| Schrauben [6577-01] entfernen und den kompletten Pumpenläufer herausziehen. | X | X |
| Mutter [2912] entfernen, Unterlegscheibe [2905], Laufrad [2250], Paßfeder [6700] und Gleitringdichtung [4200] abziehen. | X | X |
| Eventuell Schrauben [6577-02] entfernen, um das Motorgehäuse abzulösen. | | X |
| Eventuell Schrauben [6577-02] entfernen, um das Laternengehäuse abzulösen. | X | |
| Schraube [6570] entfernen und Motorwelle herausziehen. | X | |
| **UM DEN MOTOR DIREKT AUS DEM PUMPENAGGREGAT ZU LÖSEN.** | | |
| Madenschraube [6570] entfernen, dazu Sechskantschlüssel durch die Laternenöffnung einführen. | X | |
| Schrauben [6577-03] entfernen und den Motor abnehmen. | X | |

**Hinweis:** Bei dem Pumpenaggregat MENBLOC mit verlängerter Motorwelle kann der Motor nicht direkt herausgezogen werden, ohne das Laufrad und die Gleitringdichtung zu demontieren.

Die Stückliste und Zeichnungen befinden sich in § 8.

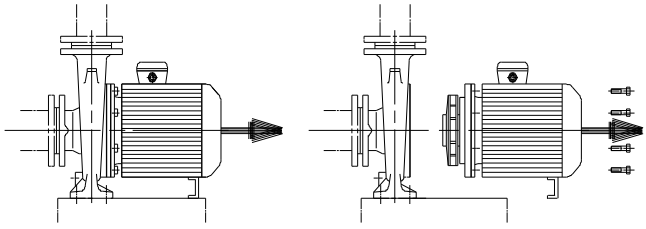

Es ist möglich, den kompletten Pumpenläufer zu demontieren ohne das Pumpengehäuse von den Rohrleitungen zu lösen. Schrauben Pos. [6577-01] entfernen.

Das Pumpenaggregat MENBLOC mit Steckwelle ist mit einem Motor IP 55 ausgestattet.

Das Pumpenaggregat MENBLOC mit verlängter Motorwelle ist mit einem Motor IP 55 ausgestattet.

## 6.7 Montage

### 6.7.1 Zusammenbau des Pumpenaggregates MENBLOC

| ZUSAMMENARBEITEN | MENBLOC MIT STECK WELLE | MENBLOC MIT VERLÄN-GERTER MOTOR-WELLE |
|---|---|---|
| Pumpenwelle [2110] auf das Motorwellenende mit Paβfeder [6700-01] pressen. | X | |
| Schraube [6570] in der Bohrung des Wellenendes anziehen. | X | |
| Den Motor vertikal mit Wellenende nach oben stellen. Aufpassen, daβ der Ventilatordeckel nicht beschädigt wird. | X | X |
| Das Schutzgitter [9331] im Motorgehäusedeckel ausrichten. | | X |
| Die Motorlaterne [3180] auf den Motor montieren. Die Sechskantschrauben [6577-03] und die Sechskantmuttern [6581] anziehen. | X | |
| Den Zwischenring [4212] mit Loctite bestreichen, im Gehäusedeckel [1221] ausrichten, und 15 Minuten aushärten lassen (dazu sorgfältig die Passungen entfetten). Siehe Schnittzeichnung Seite 33. | | X |
| Gehäusedeckel [1221] auf Motorgehäusedeckel [3130] mit der entsprechenden Ausrichtung montieren. (Die 2 Rippen des Gehäusedeckels gegenüber den 2 Öffnungen des Motorgehäusedeckels). | | X |
| Gehäusedeckel [1221] auf die Motorlaterne [3180] mit der entsprechenden Ausrichtung montieren. | X | |
| Für nicht geklemmte Gehäusedeckel: die Schrauben [6577-02] mit dem entsprechenden Sechskantschlüssel kreuzweise anziehen. | X | X |
| Den Gegenring der Gleitringdichtung [4200] mit Seifenwasser spülen und mit dem in § 6.5 angegebenen Werkzeug in den Gehäusedeckel einsetzen. | X | X |
| Gleitring mit Seifenwasser spülen. | X | X |
| Mit dem in § 6.5 angegebenen Werkzeug den kompletten Gleitring, die Feder und die Federführungsscheibe der Gleitringdichtung [4200] montieren. | X | X |
| Paβfeder [6700] oder [6700-02] montieren. | X | X |
| Bei der Montage des Laufrads [2250] auf das Wellenende darauf achten, daβ die Federführungsscheibe genau sitzt. | X | X |
| Unterlegscheibe [2905] montieren. Selbstsichernde Mutter [2912] mit dem entsprechenden Schraubenschlüssel anziehen (den Pumpenläufer dabei festhalten). | X | X |

| ZUSAMMENARBEITEN | MENBLOC MIT STECK-WELLE | MENBLOC MIT VERLÄN-GERTER MOTOR-WELLE |
|---|---|---|
| Gehäusedichtring [4590-03] auf den Gehäusedeckel montieren. Das Pumpengehäuse mit der entsprechenden Ausrichtung montieren. | X | X |
| Sechskantschrauben [6577-01] oder [02] anschrauben. Mit dem entsprechenden Sechskantschlüssel anziehen (Keinen Druckluft-Schlagschrauber benutzen).<br>⚠ ACHTUNG Für die MENBLOC-Pumpen, Größe 80-65-125, 80-65-160, 80-65-200L, 100-80-160, 100-125-250L, Sechskantschrauben [6577-01] mit einem Dichtungsmittel wie LOCTITE Tubétanche 577 oder ähnlichem bestreichen und anziehen. | X | X |
| Mit einem entsprechenden Schraubenschlüssel am Wellenende überprüfen, ob der Pupenläufer korrekt dreht. | X | X |
| Das Pumpenaggregat wie in dieser Betriebsanleitung erklärt wieder einsetzen. | X | X |
| **ELEKTROMOTOR DIREKT WIEDER EINSETZEN** | | |
| Die Madenschraube [6570] muβ im Gewinde bleiben, ohne die Montage zu behindern. Den Motor einsetzen. Die Sechskantschrauben [6577-03] und die Sechskantmuttern [6581] anziehen. | X | |
| Das Wellenende (ohne schlagen oder stoβen) schieben, bis die Pumpenwelle auf dem Absatz der Motorwelle sitzt. Schraube [6570] anziehen. (Siehe Bild 1 nachfolgend). | X | |
| Um eine Lockerung dieser Schraube im Betrieb zu vermeiden, muβ man sie mit "Loctite für Feingewinde" oder ähnlichem behandeln, nachdem die Schraube und das Gewinde sorgfältig entfettet worden sind. | X | |

**Hinweis:** Diese Empfehlungen gelten für eine komplette Zerlegung und Wiederzusammenbau. Für eine Teilzerlegung gelten sie abschnittsweise.

Die anzuwendenden Anziehdrehmomente sind:

Gehäuse / Gehäusedeckel / Laterne [6577]

| | **m.daN (lbf.ft)** |
|---|---|
| M10 | 3 (22) |
| M12 | 5 (37) |
| M16 | 11 (81) |

Selbstsichernde Wellenmutter [2912]

| | **m.daN (lbf.ft)** |
|---|---|
| M10 | 3 (22) |
| M12 | 6 (44) |
| M14 | 8 (59) |
| M18 | 12 (89) |
| M20 | 14 (103) |

Die Anziehdrehmomente werden aus Flanschbelastungen und Leitungskräften an der Pumpen gerechnet. Die entsprechenden Anziehdrehmomente sind aus eine Wellenendebelastung von 25 % bis 50 % von seiner Elastizitätsgrenze kalkulieren.
Toleranzen an Anziehdrehmomente: ± 30 %.

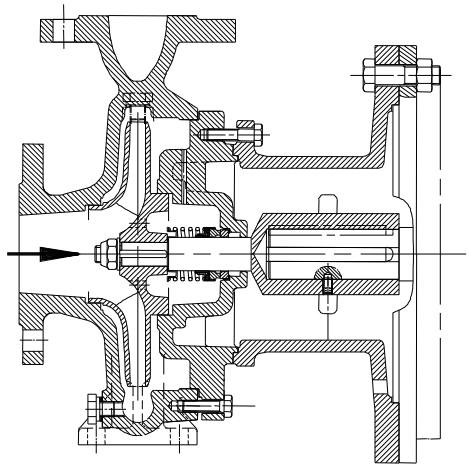


***Bild 1 Direkter Einbau des Elektromotors in das Pumpenaggregat MENBLOC mit Steckwelle***

**6.7.2 Montage der Gleitringdichtung**
Die Gleitringdichtung bedarf beim Einbau keiner besonderen Einstellung. Der korrekte Sitz wird durch das Abstützen der Federführungsscheibe am Laufrad gewährleistet. Der Gegenring wird mit Spezialwerkzeug in den Gehäusedeckel eingesetzt. Der Gleitring wird mit Spezialwerkzeug auf die Pumpenwelle geschoben.

## 7 STÖRUNGEN; URSACHEN UND ABHILFE

| **Fördermenge zu klein** | **Unregelmäßiger Lauf** | **Motor überlastet** | **Gleitringdichtung undicht** | **Vibrieren des Aggregats** | **Zu hohe Temperatur des Pumpengehäuses** | **Pumpenenddruck zu klein** | **Leerlauf der Pumpe (Flüssigkeitsmangel)** | ***Mögliche Ursachen*** | ***Abhilfsmaßnahmen*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | | | ● | ● | | | Pumpengehäuse oder Rohrleitungssystem sind unzureichend gefüllt | - Überprüfen und nachfüllen |
| ● | ● | | | ● | | ● | ● | Lufteinschluß in den Leitungen | - Überprüfen und entlüften der Leitungen |
| ● | | | | ● | ● | ● | ● | Saugflüssigkeitsspiegel zu niedrig | - Nachprüfen ob NPSH vorh. > NPSH erf.<br>- Ansaughöhe verringern<br>- Strömungsverlust im Saugrohr und in den Armaturen verringern (größerer Durchmesser, bessere Wahl und Montage der Armaturen)<br>- Saugkorb und Fußventil kontrollieren<br>- Eintauchtiefe des Fußventils kontrollieren |
| ● | | | | | ● | | | Falsche Drehrichtung des Motors | - 2 Phasen an der Anschlußklemme des Motors permutieren |
| ● | ● | ● | | | | | | Zweiphasenlauf des Motors | - Die Stromversorgung des Motors überprüfen |
| ● | | | | | | ● | | Motordrehzahl zu niedrig | - Gemäß der Netzspannung die Klemmenschaltung überprüfen |
| ● | | | | ● | | | | Manometrische Förderhöhe zu hoch | - Geometrische Förderhöhe nachprüfen<br>- Strömungsverluste kontrollieren (Schieber teilweise geöffnet, Fremdkörper)<br>- Systemdruck zu hoch<br>- Installation abändern oder Pumpe wechseln |
| | | ● | | ● | | | | Manometrische Förderhöhe zu niedrig | - Druckschieber drosseln oder Einbau eines kleineren Laufrades, (Den nächsten FLOWSERVE-Vertreter zu Rate ziehen) |
| ● | | | | ● | ● | | | Rohrleitungssystem und Armaturen | - Überprüfen, auseinandernehmen und säubern |
| | | | | ● | ● | | | Fördermenge zu gering | - Die Saug- und Druckrohrleitungen sowie die Armaturen überprüfen<br>- Förderleistung erhöhen |
| ● | | | | | | | | Verschleiß an den Dichtungsspalten | - Reparatur der Pumpe in Betracht ziehen (die verbrauchten Teile ersetzen oder Schleißringe montieren) |
| | ● | ● | ● | ● | | | | Fressen oder Blockierung der Pumpe | - Demontieren, begutachten und eine Reparatur in Betracht ziehen |
| | ● | ● | ● | ● | | | | Flanschbelastung zu groß | - Kontrolle der Flanschverbindungen Pumpe / Rohrleitung<br>- Verringerung der Rohrleitungskräfte<br>- (Abänderung der Rohrverlegung, Einbau eines Kompensators) |
| | | | ● | | | | ● | Wellendichtung undicht | - Alle Bestandteile der Gleitringdichtung überprüfen und gegebenenfalls ersetzen, (nie trocken in Betrieb setzen) |
| | ● | ● | ● | ● | | | | Beschädigte Motorkugellager | - Die Lager überprüfen und wechseln (gleiche Größe und gleiches Modell) |
| | | ● | | | ● | | | Zu hohe Dichte oder zu große Viskosität des Fördermediums | - Den nächsten FLOWSERVE-Vertreter zu Rate ziehen |
| | | | | | | ● | | Mechanischer Defekt | - Demontieren, begutachten und eine Reparatur in Betracht ziehen |
| | | | | | | | ● | Lufteintritt in die Saugleitung | - Die Dichtung der Saugleitung überprüfen |
| | | | | | | | ● | Verengung in der Saugleitung | - Die Durchmesser der Saugleitung überprüfen |
| | | | | | | | ● | Verstopfung der Saugleitung | - Den Leitungszustand überprüfen |
| | | | | | | | ● | Defekte Dichtungen | - Die Dichtungen wechseln |

# 8 STÜCKLISTEN UND ZEICHNUNGEN

## 8.1 Schnittzeichnungen

### 8.1.1 Schnittzeichnung - MENBLOC mit verlängter Motorwelle

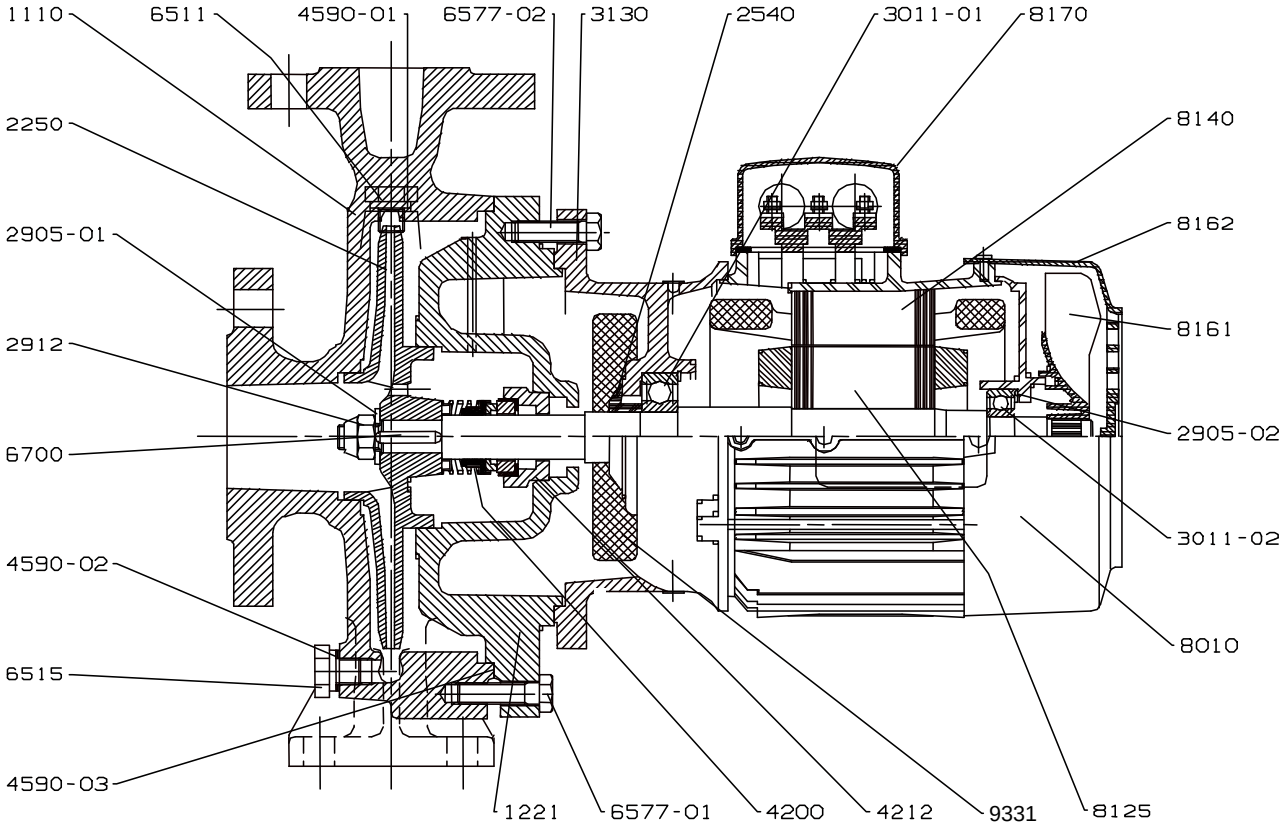


MENBLOC 65-40-250**(motor 16kW)**
MENBLOC 80-65-160**(motor 16kW)**
MENBLOC 80-65-250L
MENBLOC 100-80-160**(motor 16kW)**
MENBLOC 100-80-200L
MENBLOC 100-80-250L
MENBLOC 125-100-200L
MENBLOC 125-100-250L

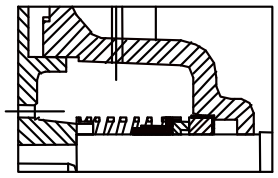

MENBLOC 50-32-125
MENBLOC 65-40-125
MENBLOC 65-50-125
MENBLOC 80-65-125

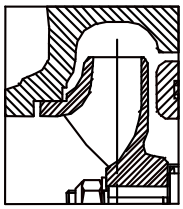

MENBLOC 50-32-125
MENBLOC 50-32-160
MENBLOC 65-40-125
MENBLOC 65-40-160
MENBLOC 65-50-125
MENBLOC 80-65-125
MENBLOC 100-80-200L
MENBLOC 125-100-200L

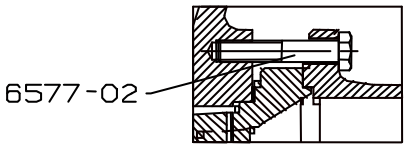

### 8.1.2 Schnittzeichnung - MENBLOC mit Steckwelle

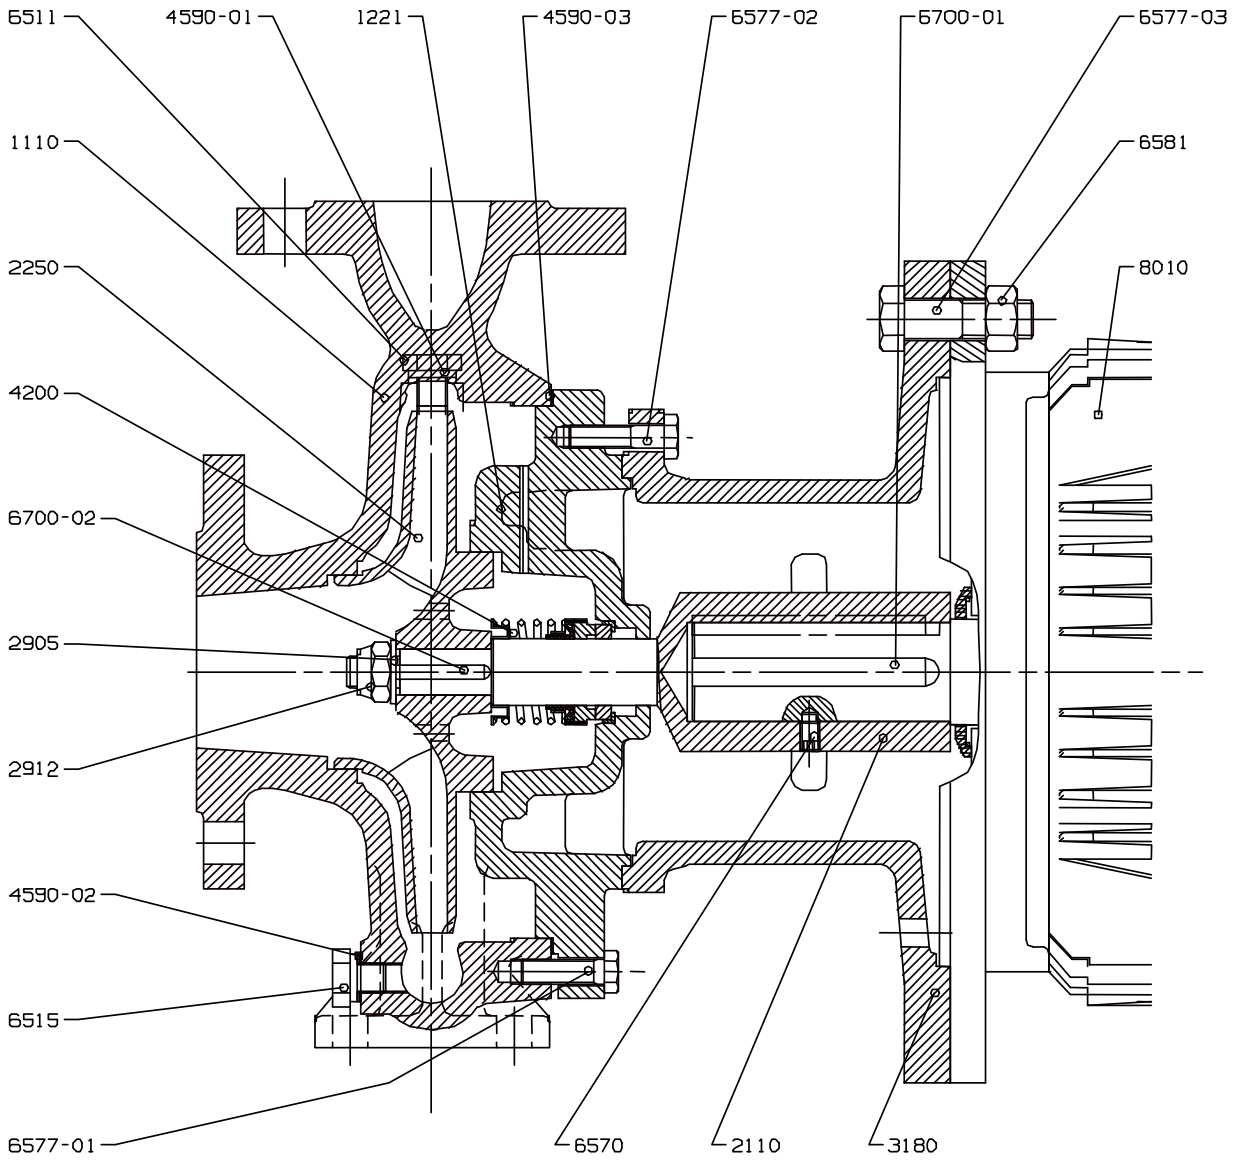

## 8.2 Stückliste

### 8.2.1 Stückliste der Schnittzeichnung - MENBLOC mit verlängeter Motorwelle

| Nr | Bezeichnung |
|---|---|
| 1110 | Pumpengehäuse |
| 1221 | Gehäusedeckel |
| 2250 | Radiallaufrad |
| 2540 | Déflecteur |
| 2905-01 | Unterlegscheibe |
| 2905-02 | Gewellte Federscheibe |
| 2912 | Laufradmutter |
| 3011-01 | Radialkugellager |
| 3011-02 | Radialkugellager |
| 3130 | Lagerträger |
| 4200 * | Gleitringdichtung * |
| 4212 | Zwischenstück |
| 4590-01 * | Flachdichtung * |
| 4590-02 * | Flachdichtung * |
| 4590-03 * | Spezialring * |
| 6511 | Füllschraube |
| 6515 | Entleerungsstopfen |
| 6577-01 | Sechskantschraube |
| 6577-02 | Sechskantschraube |
| 6700 | Paβfeder |
| 8010 | Motor |
| 8125 | Rotor |
| 8140 | Statorpaket |
| 8161 | Ventilator |
| 8162 | Ventilatordeckel |
| 8170 | Klemmenkasten |
| 9331 | Abdeckblock |

### 8.2.2 Stückliste der Schnittzeichnung - MENBLOC mit Steckwelle

| Nr | Bezeichnung |
|---|---|
| 1110 | Pumpengehäuse |
| 1221 | Gehäusedeckel |
| 2110 | Pumpenwelle |
| 2250 | Radiallaufrad |
| 2905 | Unterlegscheibe |
| 2912 | Laufradmutter |
| 3180 | Fuβlaterne |
| 4200 * | Gleitringdichtung * |
| 4590-01 * | Flachdichtung * |
| 4590-02 * | Flachdichtung * |
| 4590-03 * | Spezialring * |
| 6511 | Füllschraube |
| 6515 | Entleerungsstopfen |
| 6570 | Vis Hc à téton |
| 6577-01 | Sechskantschraube |
| 6577-02 | Sechskantschraube |
| 6577-03 | Sechskantschraube |
| 6581 | Sechskantmutter |
| 6700-01 | Paβfeder (motor) |
| 6700-02 | Paβfeder |
| 8010 | Motor |

## 8.3 Allgemeine Anordnungszeichnung

Die allgemeine Anordnungszeichnung und alle spezifischen vertraglichen Zeichnungen werden dem Käufer separat zugeschickt, es sei denn diese sollen laut Vertrag in die Betriebsanleitung eingefügt werden. Wenn verlangt, können Kopien anderer Zeichnungen, die dem Käufer separat zugeschickt wurden, vom Käufer angefordert und dieser Betriebsanleitung beigefügt werden.

# 9 ZERTIFIZIERUNG

Vom Vertrag geforderte Zertifizierungen werden, wenn erforderlich, mit dieser Betriebsanleitung geliefert, z.B. Zertifikationen für CE Kennzeichungen, ATEX Kennzeichnungen, usw. Wenn verlangt, können Kopien anderer Zertifikationen, die dem Käufer separat zugeschickt wurden, vom Käufer angefordert und dieser Betriebsanleitung beigefügt werden.

# 10 WEITERE WICHTIGE UNTERLAGEN UND HANDBÜCHER

## 10.1 Ergänzende Betriebsanleitungen

Ergänzende Betriebsanleitungen wie für den Antrieb, Instrumente, Steuerung, Dichtungen, Dichtungssysteme, usw. werden als separate Unterlagen in ihrem Originalformat geliefert. Wenn weitere Kopien dieser Unterlagen benötigt werden, können diese beim Lieferanten zum Einfügen in die Betriebsanleitung angefordert werden.

## 10.2 Änderungsanzeigen

Wenn Änderungen am Produkt durchgeführt werden, die zuvor mit Flowserve abgestimmt wurden, sollte eine Aufzeichnung der Einzelheiten mit dieser Betriebsanleitung aufbewahrt werden.

## 10.3 Zusätzliche Informationsquellen

*Referenz 1:*
NPSH for Rotordynamic Pumps: a reference guide, Europump Guide No. 1, Europump & World Pumps, Elsevier Science, United Kingdom, 1999.

*Referenz 2:*
Pumping Manual, 9th edition, T.C. Dickenson, Elsevier Advanced Technology, United Kingdom, 1995.

*Referenz* 3:
Pump Handbook, 2nd edition, Igor J. Karassik et al, McGraw-Hill Inc., New York, 1993.

*Referenz 4:*
ANSI/HI 1.1-1.5, Centrifugal Pumps - Nomenclature, Definitions, Application and Operation.

*Referenz 5:*
ANSI B31.3 - Process Piping.

**Hinweis:**

***Ihre Kontakte im Flowserve Werk:***

Flowserve Pompes SAS
13, rue Maurice Trintignant
CS 10001
72234 Arnage Cedex, France

Telefon (24 Std.): +33 2 43 40 58 47
Verkauf & Verwaltung: +33 2 43 40 57 57
Reparatur & Service Fax: +33 2 43 40 58 17

***Ihr lokaler Flowserve Händler:***

North America:
Flowserve Pump Division
5310 Taneytown Pike, PO Box 91
Taneytown, MD 21787-0091, USA

Telefon: +1 (410) 756 2602
Kundendienst FAX: +1 (410) 756 2615
Ersatzteile/Bestellung TEL: +1 (800) 526 3569

South America:
Flowserve do Brasil Ltda
Av. Don Helder Camara, 5451
20771-001 Rio de Janerio, Brasil

Telefon: +55-21-2108-4000
Fax: +55-21-2108-4184

Um Ihren lokalen Flowserve Händler zu finden, benutzen Sie unser Suchsystem Sales Support Locator *System unter* www.flowserve.com

**FLOWSERVE REGIONALE VERKAUFSSTELLEN:**

**USA und Canada**
Flowserve Corporation
5215 North O'Connor Blvd.,
Suite 2300
Irving, Texas 75039-5421 USA
Telefon 1 972 443 6500
Fax 1 972 443 6800

**Europa, Mittlerer Osten und Afrika**
Flowserve FSG - Italy
Worthing S.P.A.
Via Rossini 90/92
20033 Desio (Milan) Italy
Telefon 39 0362 6121
Fax 39 0362 628 882

**Lateinamerika und Karibik**
Flowserve Corporation
6840 Wynnwood Lane
Houston, Texas 77008 USA
Telefon 1 713 803 4434
Fax 1 713 803 4497

**Asien Pazifik**
Flowserve Pte. Ltd
10 Tuas Loop
Singapore 637345
Telefon 65 6771 0600
Fax 65 6862 2329